au

A1303SA

基本操作ガイド

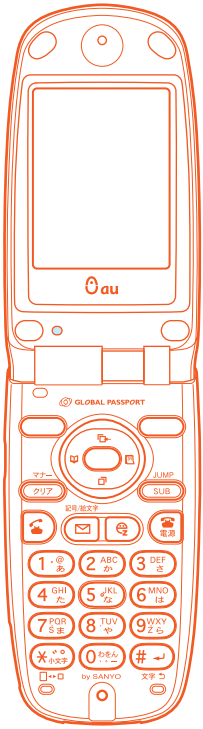

準備する
電話を
かける／受ける
海外で使う
アドレス帳を使う
メールを使う
カメラを使う
EZweb を使う
文字を入力する
困ったときは？
その他の機能

ごあいさつ

このたびは、「A1303SA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、A1303SA取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に保管してください。
A1303SA取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

■A1303SAのマニュアル

A1303SAには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。
なお、auのホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードいただけます。
auのホームページhttp://www.au.kddi.com/

基本的な使い方を知りたい場合

このA1303SA基本操作ガイドをお読みください。

英語版の取扱説明書が必要な方へ
基本操作ガイドの英訳版をauのホームページからダウンロードすることができます。
For the person who needs English Instruction Manual
Basic Operation Guide can be downloaded from the au website.

各機能の詳しい使い方を知りたい場合

付属のA1303SA取扱説明書をお読みください。

■安全上のご注意

A1303SAをご利用になる前に、付属のA1303SA取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面では、画面の上部や下部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。

・電波が飛行に支障をきたす恐れがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。

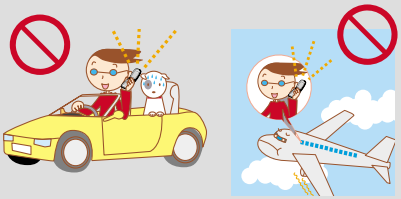

●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。

・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

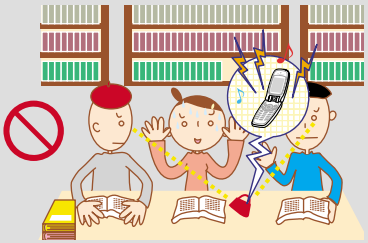

・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。

・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。

・通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。

・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

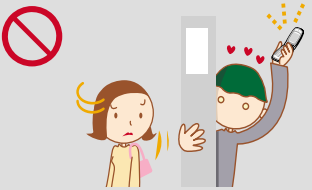

この携帯電話でできること

電話

アドレス帳や履歴、マナーモードなど、便利な機能満載。

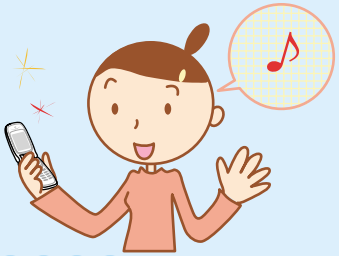

→21ページ

海外で使う

海外でも日本国内と同じ感覚で電話できます。

→32ページ

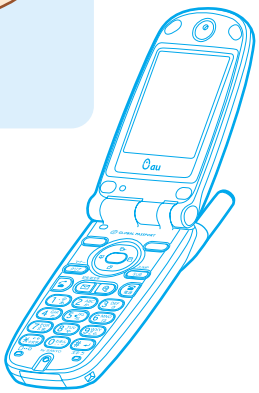

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

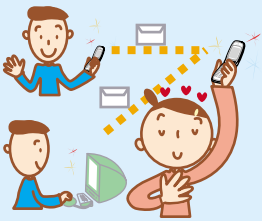

→43ページ

カメラ

写真を撮ってEメールで簡単に送れます。

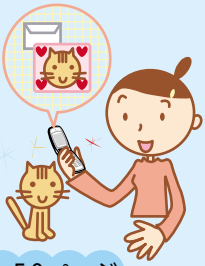

→59ページ

インターネット

ニュースを見たり、着メロ、壁紙がダウンロードできます。

→64ページ

便利なマナー＆簡易留守メモ

■音を鳴らなくするマナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように、着信音などを鳴らなくします。

待受画面で（マナー）クリア を長押し（約1秒以上）してください。

→26ページ

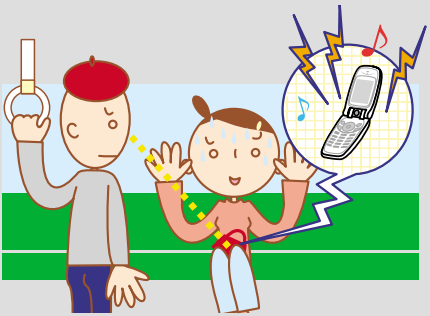

■電話に出られないときは、簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で シャッター/メモ を長押し（約1秒以上）してください。

→29ページ

電源・電波・電池の確認を！

■通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

(電源) を長押し（約１秒以上）してください。

→13ページ

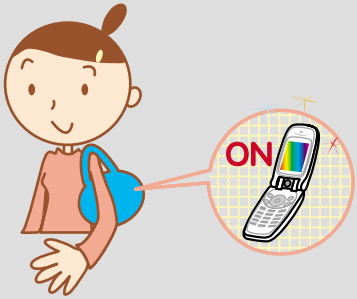

■「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

が電波の状態を表示します。

→13ページ

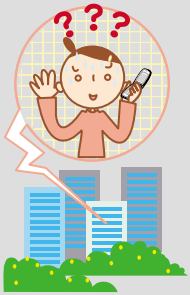

■「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

が電池の状態を表示します。

→13ページ

迷惑メール・ワン切りに注意!

■迷惑メールが届いたら・・・

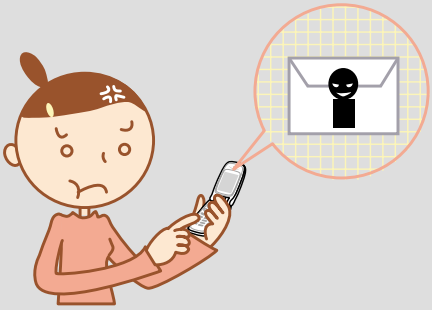

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。
迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター
  - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
  - 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」

→51ページ

■知らない番号から電話がかかったら・・・

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。
3秒以内に切れた知らない番号からの着信は、着信履歴にオレンジ色のアイコンで表示されます。詳しくは、付属の取扱説明書「電話を受ける」をご参照ください。

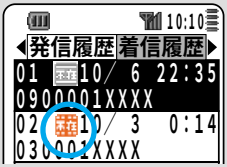

→23ページ

目次

マナーについて 1

携帯電話の基本 2

この携帯電話でできること 2
便利なマナー&簡易留守メモ 3
電源・電波・電池の確認を! 4
迷惑メール・ワン切りに注意! 5

目次 6

準備する 8

箱の中身を確認する 8
本書の読みかた 9
各部の名称 10
電池パックを充電する 11
アンテナを伸ばす 12
電源を入れる 13
電源を切る 13
初期設定をおこなう 14
基本的な使い方を覚える 15
アイコンの表示 17
Eメール・EZwebの初期設定をする 18
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る 20

電話をかける／受ける 21

電話をかける 21
電話を受ける 22
かけ直す（発信履歴／着信履歴） 23
ワン切り対策 23
着信音の大きさを変える 24
マナーモードにする 26
相手の声の大きさを変える 26
着信音の種類を変える 27
電話に出られないとき用件を録音する 29
録音した用件を再生する／消去する 30

海外で使う 32

エリアを設定する 32
海外から日本へ電話をかける 34
日本から海外へ電話をかける 35

アドレス帳を使う 36

アドレス帳に登録する 36
登録した電話番号に電話をかける 39
アドレス帳を修正する 40
着信履歴や発信履歴から登録する 42

メールを使う 43

Eメールを使う 43
Eメールアドレスを変更する 44
Eメールを作成し送信する 46
受信したEメールを読む 49
受信ボックスからEメールを読む 50
迷惑メール対策 51
受信したEメールに返信する 52
Cメールを使う 54
Cメールを作成し送信する 55
受信したCメールを読む 57
受信ボックスからCメールを読む 58

カメラを使う 59

静止画(フォト)を撮影する 59
動画(ムービー)を録画する 60
撮影・録画した画像を見る 62
撮影・録画した直後の画像をEメールに添付して送信する 63
フォトメール便 63

EZwebを使う 64

EZweb(インターネット)について 64
基本的な操作を覚える 65
情報サイトを見る 67
着信メロディをダウンロードする 68
よく見るサイトを登録する 71
お気に入りに登録したサイトを見る 72
利用料金を見る 73

文字を入力する 74

かなを入力する 74
漢字を入力する 76
Eメールアドレスを入力する 77
絵文字を入力する 79

困ったときは? 80

その他の機能 81

索引 82

箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が含まれています。

本体

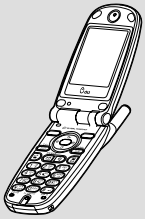

電池パック

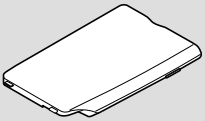

三洋ACアダプタ02

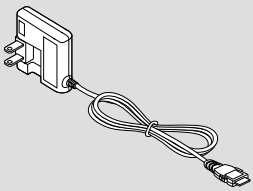

卓上ホルダ

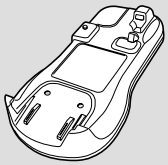

ストラップ

保証書

ご使用上の注意

GLOBAL PASSPORT ご利用の手引き

基本操作ガイド

取扱説明書

本書の読みかた

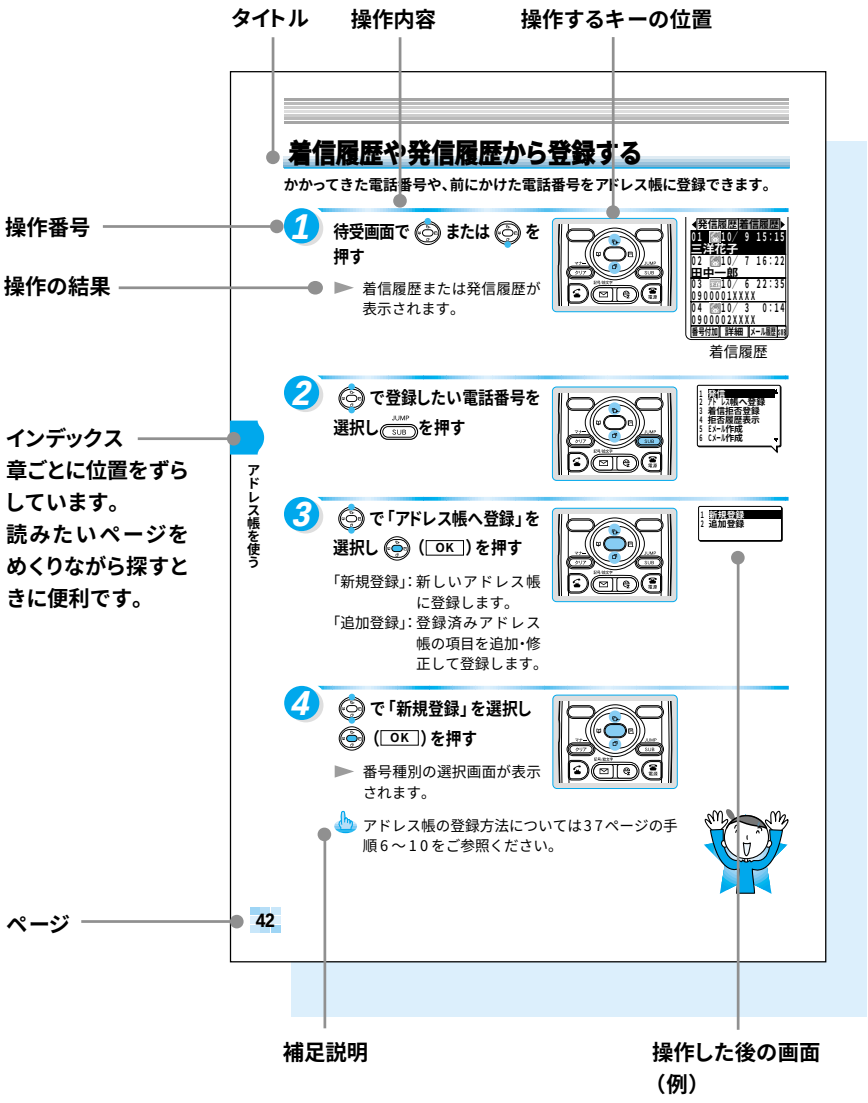
タイトル
操作内容
操作するキーの位置
着信履歴や発信履歴から登録する
かかってきた電話番号や、前にかけた電話番号をアドレス帳に登録できます。
操作番号
操作の結果
1 待受画面で または を押す
着信履歴または発信履歴が表示されます。
着信履歴
2 で登録したい電話番号を選択しJUMP SUBを押す
3 で「アドレス帳へ登録」を選択し (OK)を押す
「新規登録」: 新しいアドレス帳に登録します。
「追加登録」: 登録済みアドレス帳の項目を追加・修正して登録します。
4 で「新規登録」を選択し (OK)を押す
番号種別の選択画面が表示されます。
アドレス帳の登録方法については37ページの手順6～10をご参照ください。
インデックス
章ごとに位置をずらしています。
読みたいページをめくりながら探すときに便利です。
アドレス帳を使う
ページ
42
補足説明
操作した後の画面
（例）

各部の名称

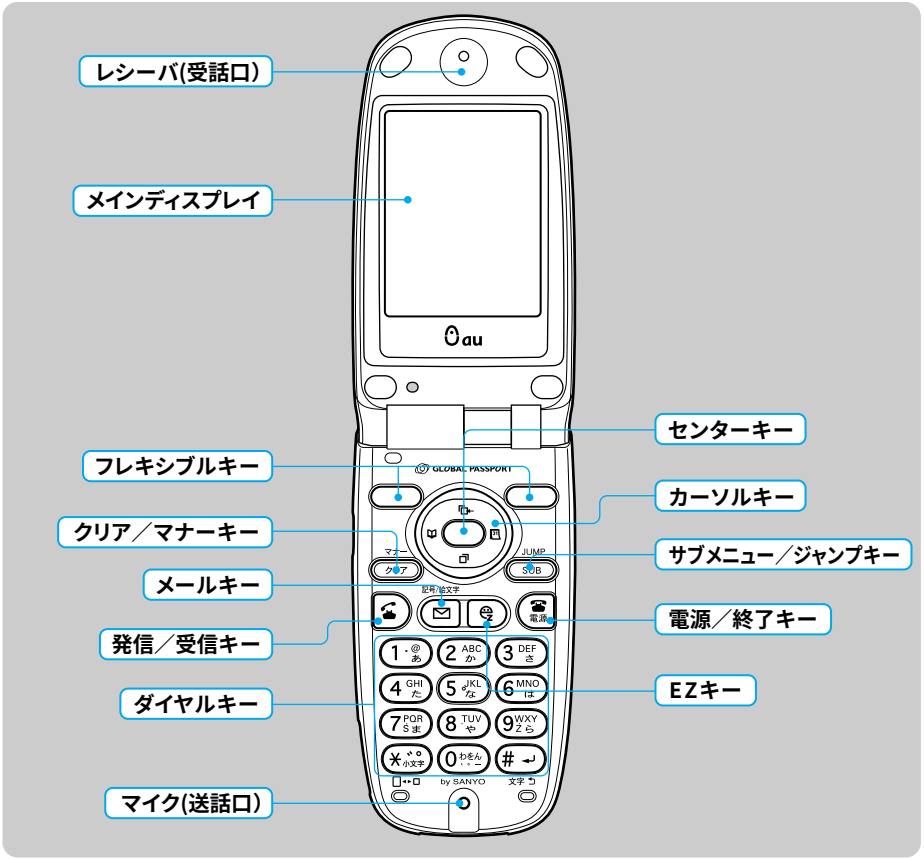
レシーバ(受話口)
メインディスプレイ
フレキシブルキー
クリア／マナーキー
メールキー
発信／受信キー
ダイヤルキー
マイク(送話口)
センターキー
カーソルキー
サブメニュー／ジャンプキー
電源／終了キー
EZキー
GLOBAL PASSPORT
au
by SANYO

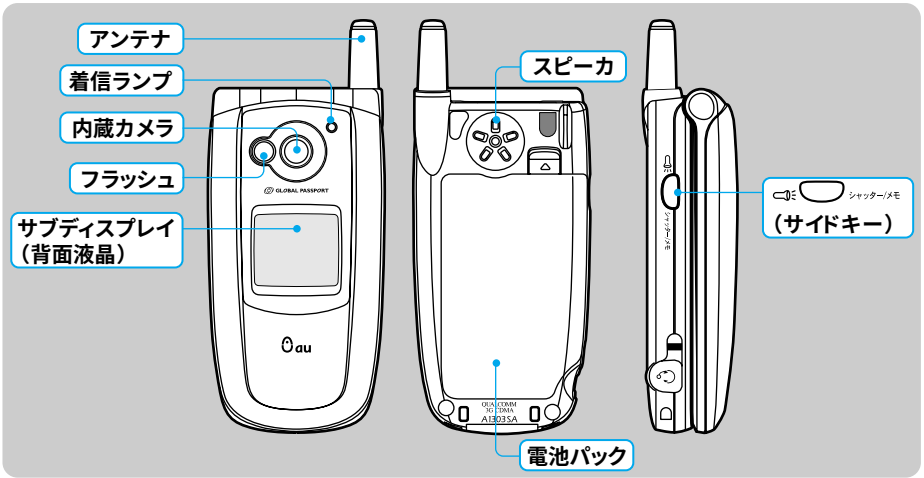
アンテナ
着信ランプ
内蔵カメラ
フラッシュ
サブディスプレイ
（背面液晶）
スピーカ
電池パック
シャッター／メモ
（サイドキー）
GLOBAL PASSPORT
au
AI303SA

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは充分に充電されていません。
初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電機器で電池パックを充電してください。

■電池パックの充電のしかた

1 卓上ホルダに三洋ACアダプタ02を接続する

2 三洋ACアダプタ02の電源プラグをACコンセントに差し込む

3 電池パックを取り付けたA1303SAを図のように卓上ホルダに取り付ける

取り外すときは卓上ホルダを押さえながら外します。

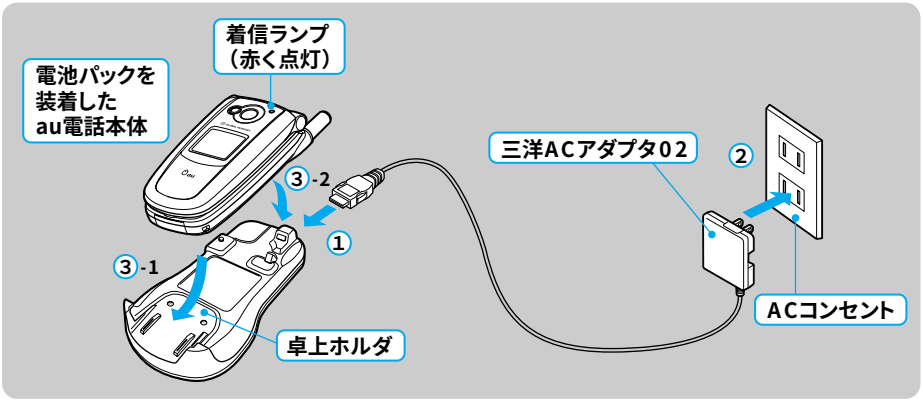

- 着信ランプが赤く点灯→充電中
- 着信ランプが緑に点灯→充電完了

お知らせ

三洋ACアダプタ02のコネクタをA1303SA 本体の外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。

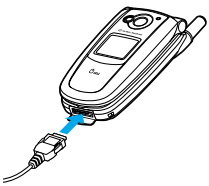

アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、止まるまで引き出してください。

●アンテナを伸ばす

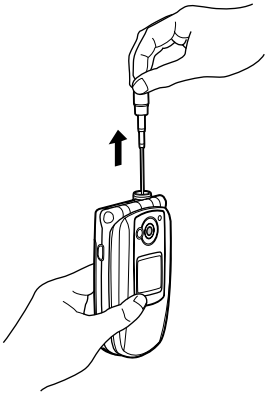

●アンテナを収納する

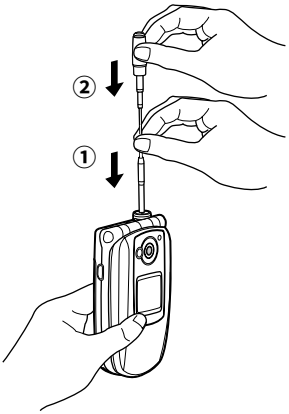

- アンテナを収納するときは、アンテナの下の方を持って真っすぐに下ろしてから(①)、上の方を持って真っすぐに下ろしてください(②)。一度に上の方を持って無理に押し込むと破損の原因になります。
- 充分に伸びていないとアンテナが動くため感度が悪くなります。

お知らせ

電波が弱くなるのでアンテナに触れたり、金属製のストラップなどを絡ませたりしないでください。

電源を入れる

電話やメールを利用するには、電源を入れて待受（まちうけ）画面を表示します。

1 (電源)を長押し（約１秒以上）

► 電源が入ると設定した国名が表示され、待受画面にかわります。

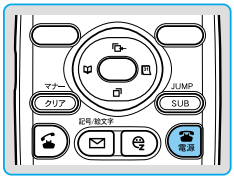

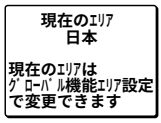

＜待受画面＞

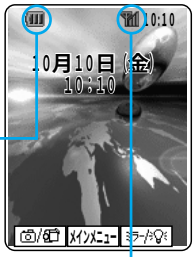

電池残量を確認します。

充分	中位	少ない	残量ゼロ

電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外	電波OFF

・「圏外」または「電波OFF」が表示されているときは、通話できません。
・「微弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。

お買い上げ時（またはオールリセット後）に (メインメニュー)を押すと、初期設定画面が表示されます。14ページをご参照ください。

電源を切る

1 (電源)を長押し（約１秒以上）

電話を受けるには、電源を入れたままにしてください。

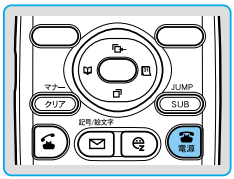

初期設定をおこなう

お買い上げ直後またはオールリセット実行後に (メインメニュー)を押すと、ロックNo.の変更・文字サイズ設定・発番号通知(電話をかけたとき相手に自分の電話番号を通知する／しない)の設定をまとめておこなうことができます。

1 待受画面で (メインメニュー)を押す

► 初期設定画面が表示されます。

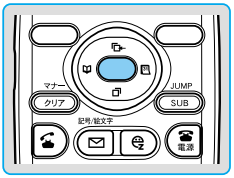

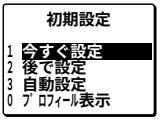

2 で「自動設定」を選択し (OK)を押す

► お買い上げ時の状態に設定され、メインメニューが表示されます。

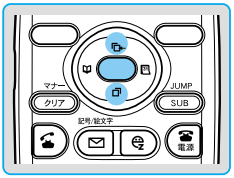

お知らせ

手順2で「今すぐ設定」や「後で設定」を選択した場合の操作については、付属の取扱説明書「ご利用いただく前に」をご参照ください。

基本的な使い方を覚える

■基本操作

A1303SAのいろいろな機能・設定はメインメニューから呼び出します。
メインメニューからカーソルキー（ ）で項目を選択し、センターキー（ ）で決定するとそれぞれの機能を呼び出せます。

この基本操作ガイドでは、カーソルキーとセンターキーの使い方を、次の表記方法で説明しています。

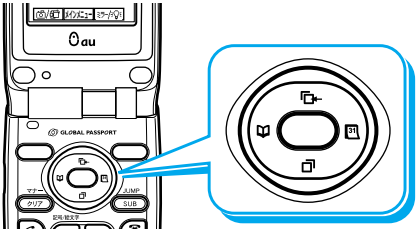

（例） 上または下を押す→

左または右を押す→

■フレキシブルキー

メインディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときに使います。表示される項目は画面によって変わります。

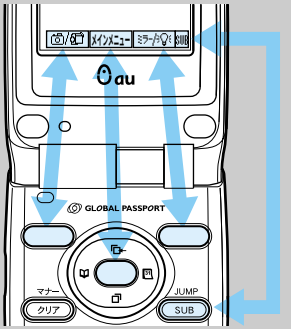

左図の場合、本書では ○ を メインメニュー、左の ― を 📷/📁 、右の ― を ミラー/ライト と表記しています。また SUB を JUMP SUB と表記しています。

■キーの使いかた

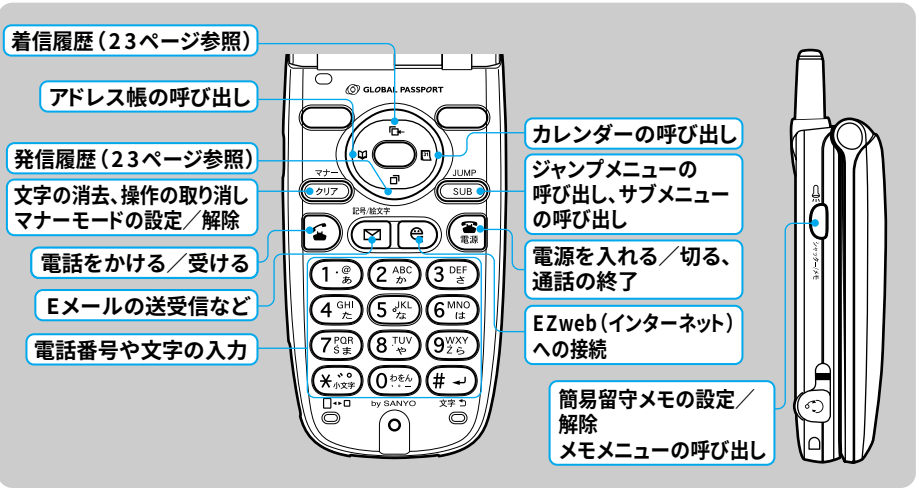

お知らせ

操作がわからなくなったときや間違えたときは、マナー クリア を押すと前画面に戻ります。電源 を押すと待受画面に戻ります。

アイコンの表示

メールの着信や機能の設定状態などをアイコン（機能の状態を示す絵柄）で確認できます。主なアイコンを覚えておくと便利です。

■主なアイコンの表示

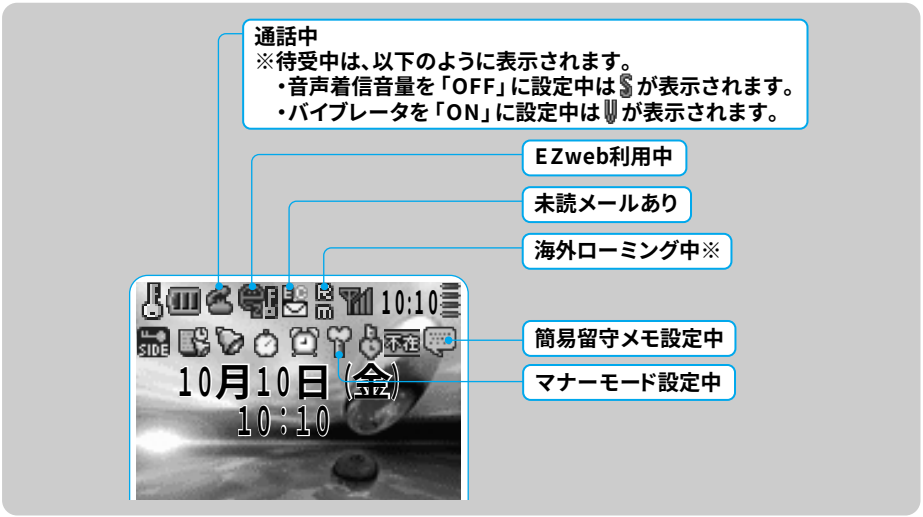

※ ローミングとは
エリア設定（32ページ参照）を「日本」以外に設定して、海外で使用することをローミングといいます。

お知らせ

各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ディスプレイの見方」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebをご利用にならない方は、次の項目に進んでください。

Eメール・EZwebをご利用になる前に必ず初期設定をおこなってください。初期設定をおこなうとEメールアドレスが自動的に決まります。後で、お好みのEメールアドレスに変更することもできます。（44ページ参照）

1 待受画面で✉または🌐を押す

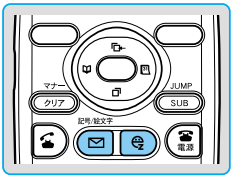

初期設定
EZwebを利用するための初期設定を行います。

中止 接続

2 ●（接続）を押す

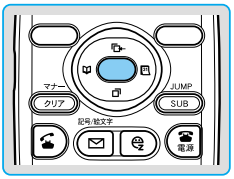

ただいま初期設定を行っています。

しばらくお待ちください。（30秒～3分程度かかります）

► 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは
、
△△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

ｰﾋﾝﾄｰ
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更は
「OK」押下後にEﾒｰﾙﾒﾆｭｰ

3 (OK)を押す

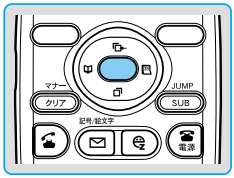

► 手順1で✉を押した場合はEメールメニューが表示され、e2を押した場合はEZメニューが表示されます。

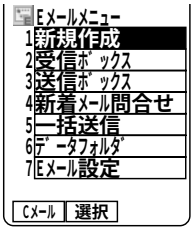

✉を押した場合

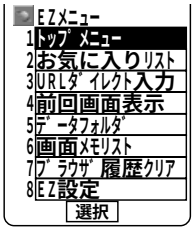

e2を押した場合

お知らせ

初期設定は必ずエリア設定（32ページ参照）を「日本」にして、日本国内の電波状態の良い場所でおこなってください。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

ご自分の電話番号／Eメールアドレスを確認できます。

1 待受画面で ●（メインメニュー）を押す

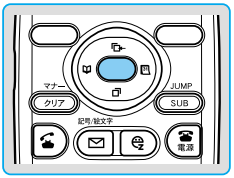

2 ●で「プライベート管理」を選択し ●（選択）を押す

► プライベート管理画面が表示されます。

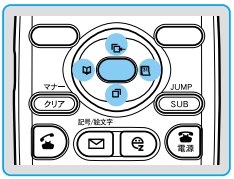

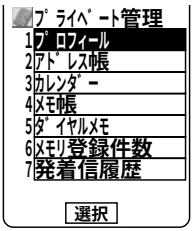

3 ●で「プロフィール」を選択し ●（選択）を押す

► プロフィールが表示され、ご自分の電話番号／Eメールアドレスを確認できます。

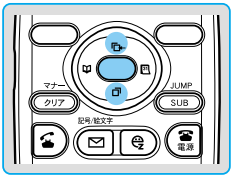

お知らせ

待受画面で ●（メインメニュー）を押し 0わをん を押しても、ご自分の電話番号／Eメールアドレスを確認できます。

電話をかける／受ける

基本的な電話の使い方を覚えましょう。

電話をかける

電話番号をダイヤルして電話をかけます。

1 0(わをん)～9(WXYZら)を押して、相手の電話番号を入力し、☎を押す

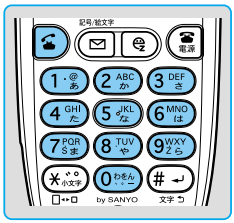

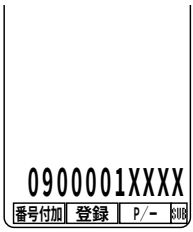

一般電話へかけるとき
市外局番からの電話番号を入力します。

携帯電話・自動車電話・PHSへかけるとき
必ず全桁（11桁）の電話番号を入力します。

発信方法について
電話番号の前に「184」をつける　：相手に電話番号を通知しません
電話番号の前に「186」をつける　：相手に電話番号を通知します
どちらもつけない　：発番号通知（発信者番号通知）の設定で電話をかけます

2 通話が終わったら☎を押す

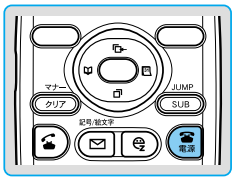

お知らせ
海外から電話をかける場合はエリアを設定してください。（32ページ参照）

電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り着信ランプが点滅します。
ただし、マナーモードを設定しているときは、マナーモードの設定にしたがいます。
26ページをご参照ください。

1 着信中に(通話)を押して電話に出る

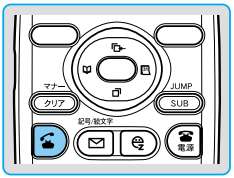

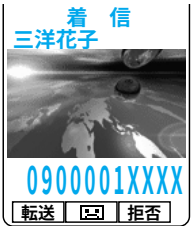

電話番号が表示された場合
相手が電話番号を通知にしています。アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

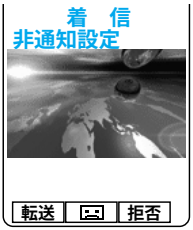

「非通知設定」が表示された場合
相手が電話番号を非通知にしています。

「公衆電話」が表示された場合
相手が公衆電話からかけています。

「通知不可能」が表示された場合
相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

2 通話が終わったら(電源)を押す

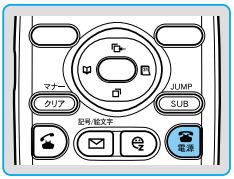

電話に出られなかったときの画面表示
電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。この表示から (確認) または を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。23ページをご参照ください。

かけ直す（発信履歴／着信履歴）

前にかけたことがある電話番号（発信履歴）や、電話番号を通知してかけてきた相手の電話番号（着信履歴）を呼び出して、かけ直すことができます。
履歴には、それぞれ２０件まで電話番号が記録されます。

1 待受画面で ○ または ○ を押す

○ を押すと発信履歴が表示されます。

○ を押すと着信履歴が表示されます。

最後にかけた電話番号、または最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。

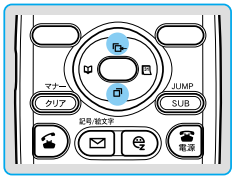

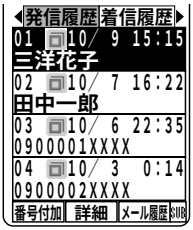

発信履歴

着信履歴

2 ○ でかけたい電話番号を選択し、☎を押す

► 選択した電話番号に電話がかかります。

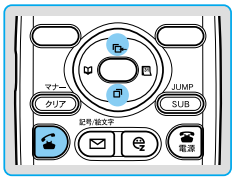

ワン切り対策

■ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ワン切り対策アイコン

A1303SAでは、いわゆるワン切りによる電話を受信した場合は、着信履歴にオレンジ色の 迷惑 が表示されます。心当たりのない電話番号への通話はご注意ください。

着信音の大きさを変える

電話の鳴る音（着信音）の大きさを調節できます。

1 **待受画面で ○（メインメニュー）を押す**

► メインメニューが表示されます。

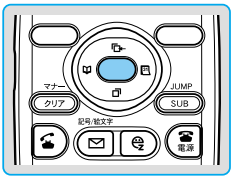

2 **○で「基本設定」を選択し○（選択）を押す**

► 基本設定画面が表示されます。

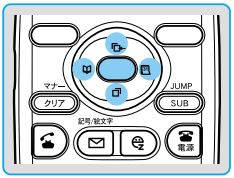

3 **○で「音／バイブ」を選択し○（選択）を押す**

► 音／バイブの設定画面が表示されます。

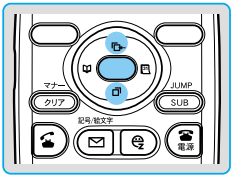

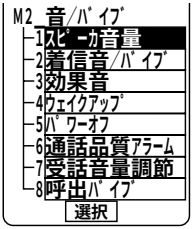

4 **○で「スピーカ音量」を選択し○（選択）を押す**

► スピーカ音量の設定画面が表示されます。

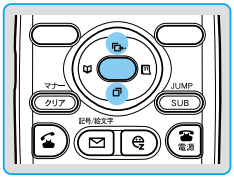

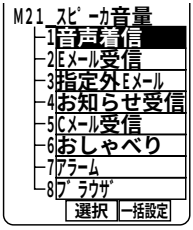

5 で「音声着信」を選択し (選択) を押す

► 音声着信の設定画面が表示されます。

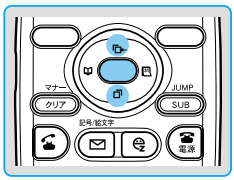

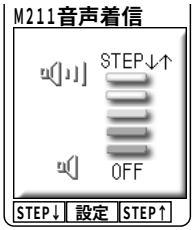

6 で音量を調節して (設定) を押す

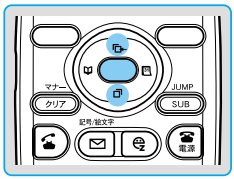

を押すと音量が大きくなります。

を押すと音量が小さくなります。

着信音の大きさは5段階で調節できます。また、だんだん大きくなる「STEP↑」やだんだん小さくなる「STEP↓」、音が鳴らない「OFF」にすることもできます。

お知らせ

電話がかかってきたときに、 で着信音の大きさを変えることもできます。ただし、マナーモードを設定していると、着信音の大きさは変更できません。

マナーモードにする

マナーモードにすると、電話の着信音などが鳴らなくなります。
電話がかかってきたときはA1303SAが振動してお知らせします（バイブレータ）。

1 待受画面でマナー クリアを長押し（約1秒以上）

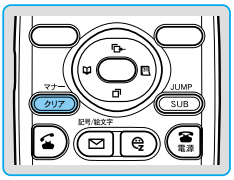

► 画面に「SW」と「」が表示されます。
同時に簡易留守メモも設定され、画面に「」が表示されます。

解除するには

マナーモード設定中に待受画面でマナー クリアを長押し（約1秒以上）します。

► マナーモードを解除すると、「SW」と「」は表示されません。

相手の声の大きさを変える

通話中に相手の声の大きさを9段階に調節できます。

1 通話中に で音量を調節する

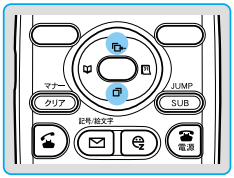

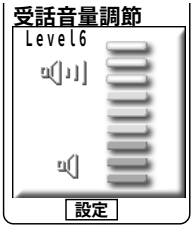

を押すと音量が大きくなります。

を押すと音量が小さくなります。

着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音の種類を変えることができます。

1 **待受画面で ●(メインメニュー)を押す**

► メインメニューが表示されます。

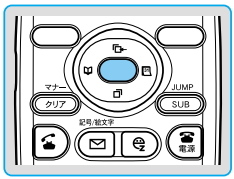

2 **●で「基本設定」を選択し●(選択)を押す**

► 基本設定画面が表示されます。

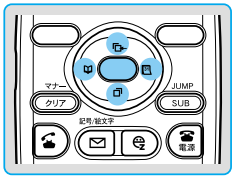

3 **●で「音/バイブ」を選択し●(選択)を押す**

► 音/バイブの設定画面が表示されます。

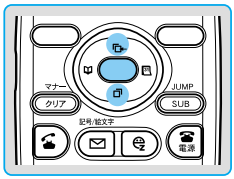

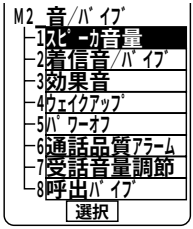

4 **●で「着信音/バイブ」を選択し●(選択)を押す**

► 着信音/バイブの設定画面が表示されます。

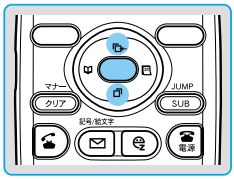

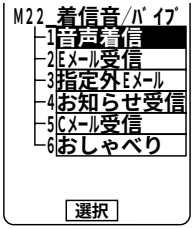

次ページへ

5 で「音声着信」を選択し（選択）を押す

► 音声着信の設定画面が表示されます。

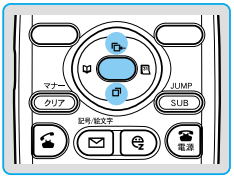

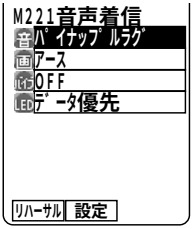

6 で「音」を選択し（設定）を押す

► フォルダの選択画面が表示されます。

お買い上げ時は「オリジナル」のみ表示されます。

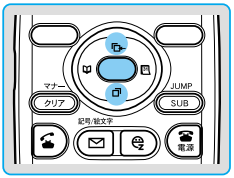

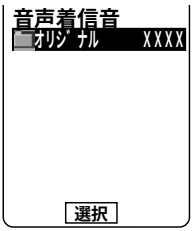

7 （選択）を押す

► メロディの選択画面が表示されます。

JASRAC T-0350215

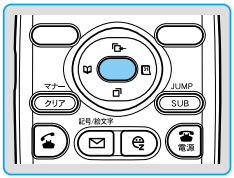

8 でメロディを選択し（設定）を押す

► 着信音が設定されます。

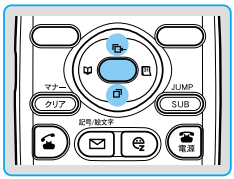

9 右の（確定）を押す

左の（リハーサル）を押すと、選択した着信音が再生されます。

電話に出られないとき用件を録音する

電話に出られないとき、自動的にメッセージで応答し、相手の用件を録音することができます（簡易留守メモ）。

1 待受中にサイドキー（シャッター/メモ）を長押し（約1秒以上）

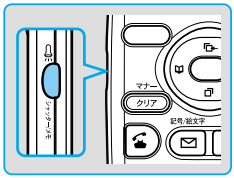

► 簡易留守メモが設定され画面に「⌨」が表示されます。

解除するには

待受中にサイドキー（シャッター/メモ）を長押し（約１秒以上）

お知らせ

- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
  詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」をご参照ください。
- 簡易留守メモは最大3件まで録音できます。再生した簡易留守メモは消去してください。（30ページ参照）

録音した用件を再生する／消去する

録音された簡易留守メモを再生／消去します。

1 待受中にサイドキー（シャッター/メモ）を押す

► メモメニューが表示されます。

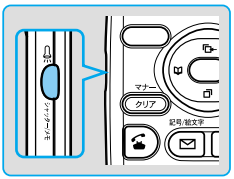

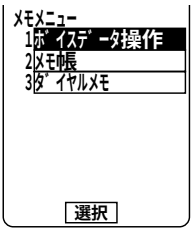

2 ●で「ボイスデータ操作」を選択し（選択）を押す

► ボイスデータ操作の選択画面が表示されます。

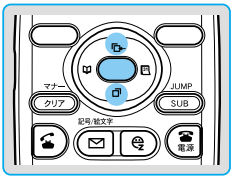

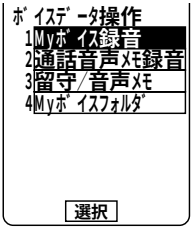

3 ●で「留守／音声メモ」を選択し（選択）を押す

► 留守／音声メモの選択画面が表示されます。

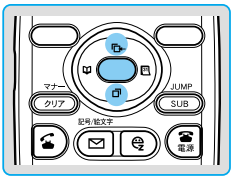

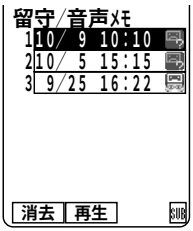

4 ●で再生したいメモを選択し（再生）を押す

► メモが再生されます。

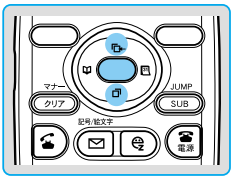

► 最後まで再生すると留守／音声メモの選択画面に戻ります。

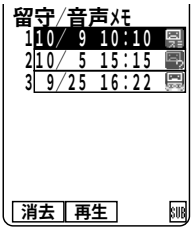

5 ○で再生したメモを選択し左の（消去）を押す

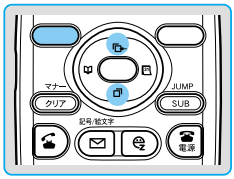



6 ○で「1件消去」を選択し（OK）を押す

► メモが消去されます。

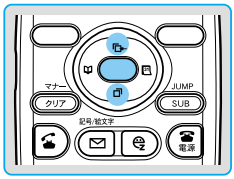

お知らせ

電話に出られなかった着信に簡易留守メモが録音されている場合、○（確認）を押すと着信履歴が表示されます。

○（詳細）を押し、右の（再生）を押すと用件を確認できます。

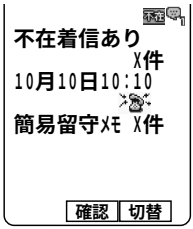

海外で使う

国際ローミング機能を使って、海外にいても日本国内と同じ感覚で電話をかけることができます。

お知らせ

国際ローミング機能について、詳しくは「GLOBAL PASSPORT ご利用の手引き」をご参照ください。

エリアを設定する

A1303SAをご利用になるエリア（国名）を選択します。

1 **待受画面で ○（メインメニュー）を押す**

► メインメニューが表示されます。

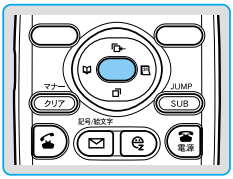

2 **○で「グローバル機能」を選択し ○（選択）を押す**

► グローバル機能画面が表示されます。

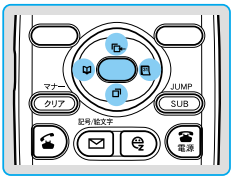

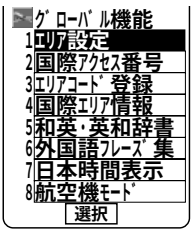

3 **○で「エリア設定」を選択し ○（選択）を押す**

► エリア設定画面が表示されます。

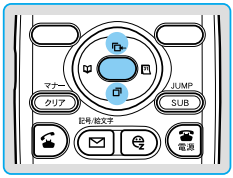

4 でエリアを選択し (設定)を押す

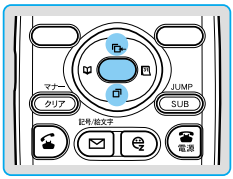

エリアが設定されます。

「アメリカ」または「オリジナル」を選択した場合は、さらにシステム選択などの設定があります。詳しくは、付属の取扱説明書「海外で使う」をご参照ください。

海外から日本へ電話をかける

海外（ローミング先）から日本に電話をかけるときに、電話番号に国際アクセス番号と日本のエリアコード（国番号:81）を付加することができます（国際プレフィックス）。

1 相手の電話番号を入力する

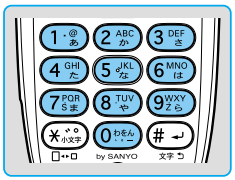

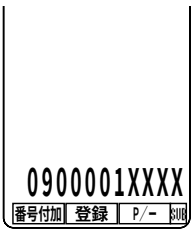

2 左の（番号付加）を押す

► 付加する特番の選択画面が表示されます。

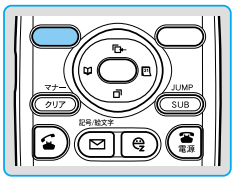

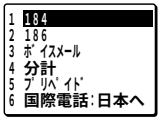

3 で「国際電話:日本へ」を選択し（付加）を押す

► 国際アクセス番号と日本のエリアコード（81）が付加されます。

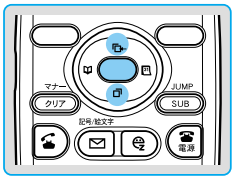

4 を押す

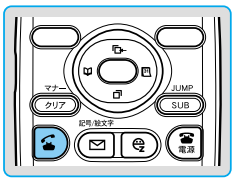

お知らせ

海外で通話可能な状態になると「Rm」が表示されます。電話のかけ方や料金については「GLOBAL PASSPORT ご利用の手引き」をご参照ください。

日本から海外へ電話をかける

日本から海外に電話をかけるときに、国際アクセス番号と相手のエリアコード（国番号）を付加することができます（国際プレフィックス）。

1 相手の電話番号を入力する

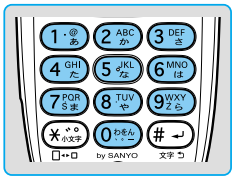

2 左の（番号付加）を押す

► 付加する特番の選択画面が表示されます。

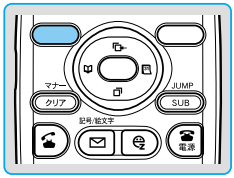

3 で「国際電話」を選択し（付加）を押す

► エリアコードの選択画面が表示されます。

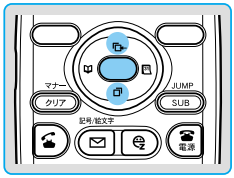

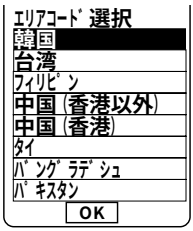

4 で相手のエリアコードを選択し（OK）を押す

► 国際アクセス番号と選択したエリアコードが付加されます。

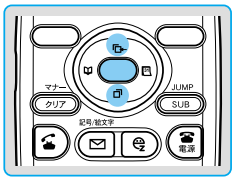

5 を押す

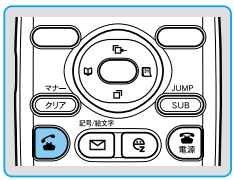

お知らせ

日本から海外のグローバルパスポート対応電話にかける場合は、国際アクセス番号やエリアコードは必要ありません。通常の操作でかけてください。

アドレス帳を使う

よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておくと、簡単に相手の電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

アドレス帳に登録する

電話番号やEメールアドレスなどを500件まで登録することができます。

1 待受画面で ● を長押し（約1秒以上）

► アドレス帳の編集画面が表示されます。

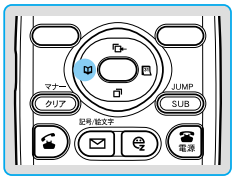

2 ● で「 」（名前）を選択し ● （選択）を押す

► 名前の入力画面が表示されます。

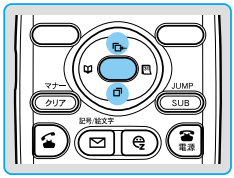

3 名前を入力し ● （OK）を押す

► ヨミが自動的に入力されます。

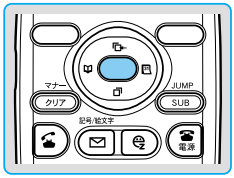

文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。

4 ● で「 」（電話番号1）を選択し ● （選択）を押す

► 電話番号の入力画面が表示されます。

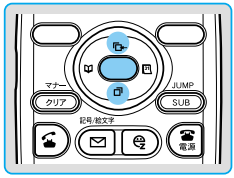

5 電話番号を入力して (OK)を押す

► 番号種別の選択画面が表示されます。

登録先が一般電話の場合は、市外局番を入力してください。携帯電話・PHSのときは必ず11桁の電話番号を入力してください。

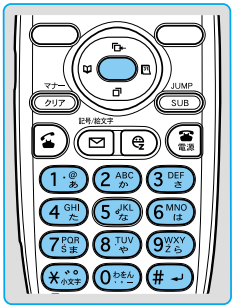

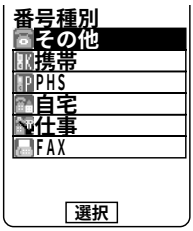

6 で番号種別を選択し (選択)を押す

► アドレス帳の編集画面に戻ります。

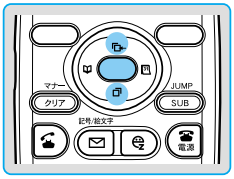

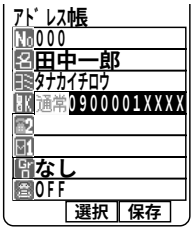

7 で「1」(Eメールアドレス1)を選択し (選択)を押す

► Eメールアドレスの入力画面が表示されます。

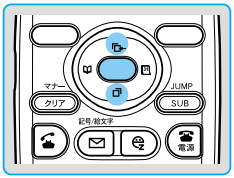



次ページへ

8 Eメールアドレスを入力して (OK)を押す

► Eメール種別の選択画面が表示されます。

Eメールアドレスの入力のしかたは、77ページをご参照ください。

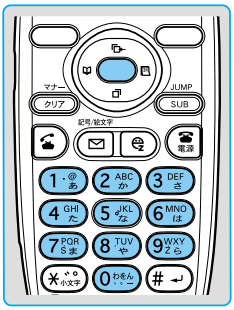

9 でEメール種別を選択し (選択)を押す

► アドレス帳の編集画面に戻ります。

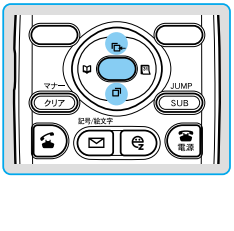

10 右の (保存)を押す

► メモリ残り件数とオプション項目残り件数が表示されます。

お知らせ

- メモリNo.000～499のうち、一番小さい空きNo.に自動的に登録されます。
- 他にもグループやリンク画像など登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳を使う」をご参照ください。

登録した電話番号に電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけます。アドレス帳からメールを送ることもできます。

1 待受画面で○を押す

► アドレス帳の一覧画面が表示されます。

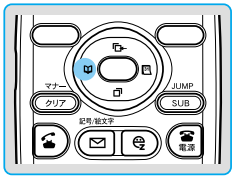

2 ○で見出し行（ア、カ、サ、タ、ナ、・・・）を切り替える

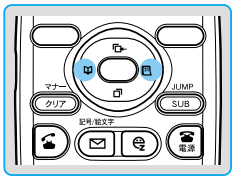

3 ○で電話をかけたい相手を選択する

○（詳細）を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。

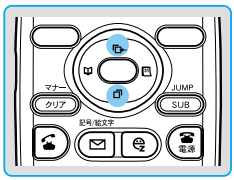

4 ⌐を押す

► 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。

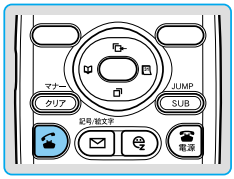

複数電話番号を登録しているアドレス帳を選択した場合、通常がついた電話番号に電話がかかります。

アドレス帳を修正する

登録してあるアドレス帳の内容を修正します。

例:電話番号を修正する場合

1 待受画面で ○ を押す

► アドレス帳の一覧画面が表示されます。

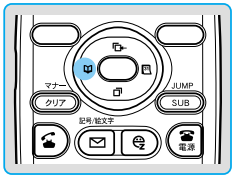

2 ○ で見出し行(ア、カ、サ、タ、ナ…)を切り替え、○ で修正したいアドレス帳を選択する

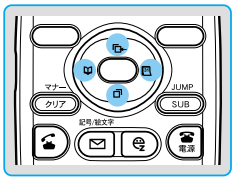

3 ○ (詳細)を押す

► アドレス帳の詳細画面が表示されます。

電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。

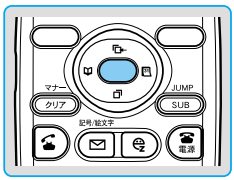

4 右の ▭ (編集)を押す

► アドレス帳の編集画面が表示されます。

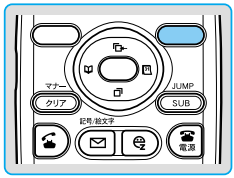

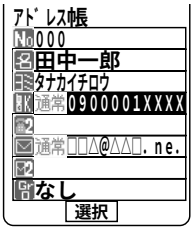

5 ○で「電話番号」を選択し ○（選択）を押す

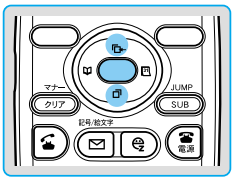

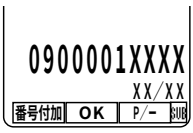

6 内容を修正して ○（OK）を押す

登録されている文字は（マナー クリア）で消去します。

（マナー クリア）を長押し（約1秒以上）すると、すべての文字を消去します。

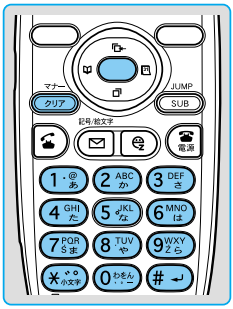

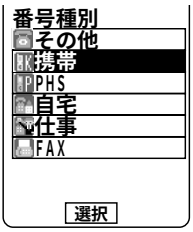

7 ○で番号種別を選択し ○（選択）を押す

► アドレス帳編集画面に戻ります。

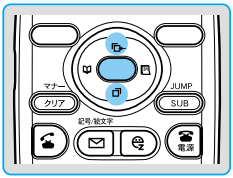

8 右の（保存）を押す

► 上書き確認画面が表示されます。

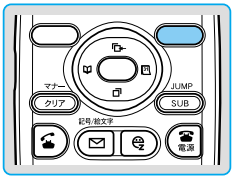

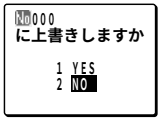

9 ○で「YES」を選択し ○（OK）を押す

► アドレス帳の内容が修正されました。

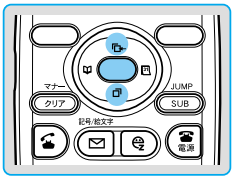

お知らせ

名前を修正するには、36ページの手順2～3をご参照ください。

着信履歴や発信履歴から登録する

かかってきた電話番号や、前にかけた電話番号をアドレス帳に登録できます。

1 待受画面で ○ または ○ を押す

► 着信履歴または発信履歴が表示されます。

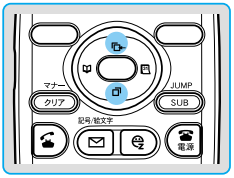

着信履歴

2 ○ で登録したい電話番号を選択し JUMP SUB を押す

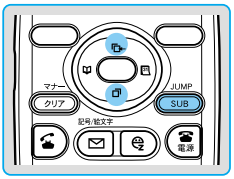

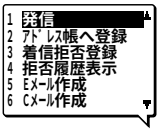

3 ○ で「アドレス帳へ登録」を選択し ○ (OK) を押す

「新規登録」: 新しいアドレス帳に登録します。

「追加登録」: 登録済みアドレス帳の項目を追加・修正して登録します。

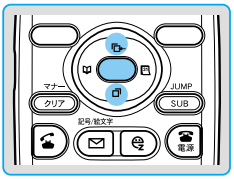



4 ○ で「新規登録」を選択し ○ (OK) を押す

► 番号種別の選択画面が表示されます。

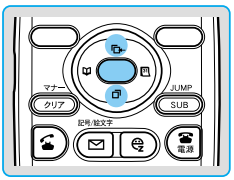

アドレス帳の登録方法については37ページの手順6～10をご参照ください。

メールを使う

Eメールを使う

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5,000文字のメールが送信できるほか、静止画（フォト）や動画（ムービー）も送れます。

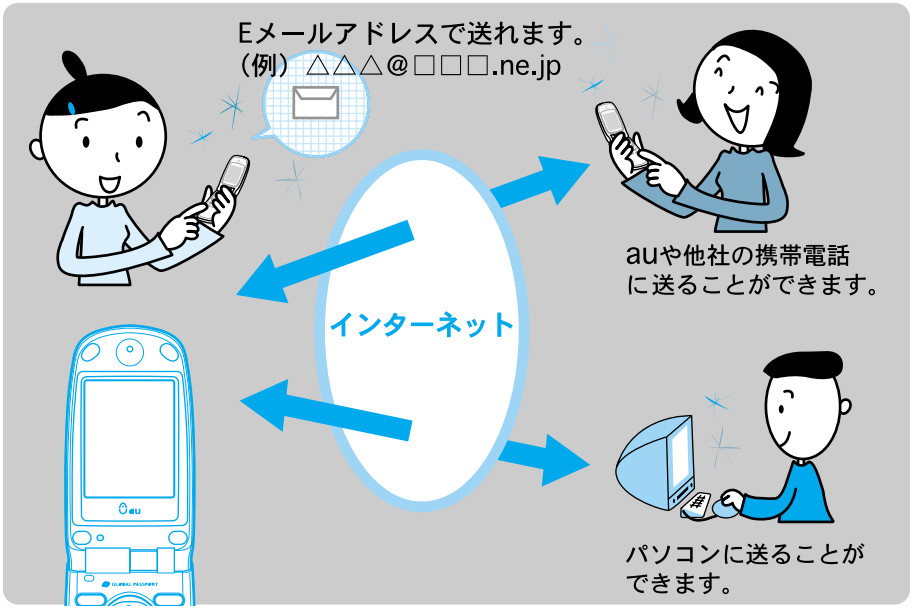

お知らせ

- Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、電話または店頭にてお問い合わせください。
- Eメール、EZwebをご利用になる前に、必ず初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は18ページをご参照ください。
- エリア設定（32ページ参照）を「日本」以外にしているときは、送信・受信などはできません。詳しくは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

Eメールアドレスを変更する

EメールアドレスはEメールを送ったり受けたりする住所（アドレス）のことです。初期設定で自動的に決まったEメールアドレスをお好みに変更することができます。現在のEメールアドレスを確認するには20ページをご参照ください。

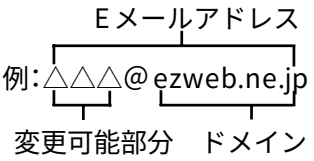

1 待受画面で✉を押す

► Eメールメニューが表示されます。

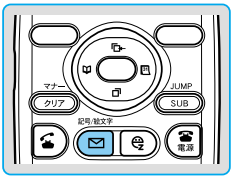

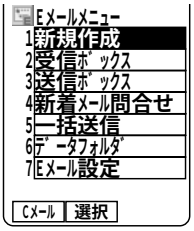

2 ●で「Eメール設定」を選択し●（選択）を押す

► Eメール設定画面が表示されます。

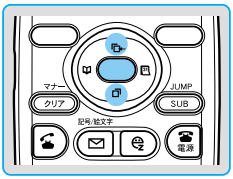

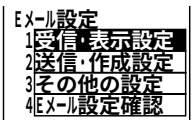

3 ●で「その他の設定」を選択し●（選択）を押す

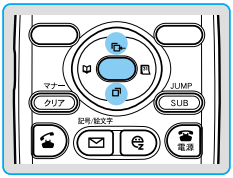

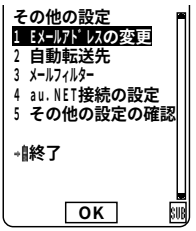

4 ●で「Eメールアドレスの変更」を選択し●（OK）を押す

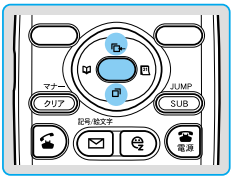

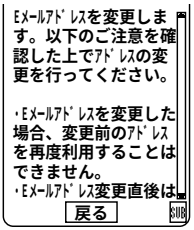

5 注意事項を確認後、○で「承諾する」を選択し○（OK）を押す

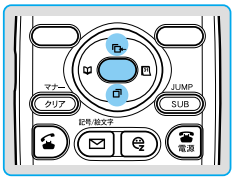

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを変更します。ご希望のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを入力してください。

@ezweb.ne.jp

送信　ﾘｾｯﾄ

入力

6 ○で入力欄を選択し○（入力）を押す

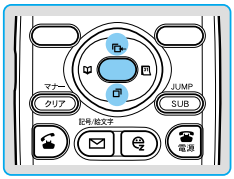

入力

7 Eメールアドレスを入力して○（OK）を押す

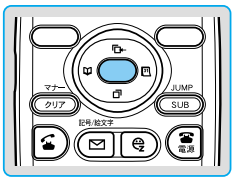

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを変更します。ご希望のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを入力してください。

△△△△△

@ezweb.ne.jp

送信　ﾘｾｯﾄ

OK

Eメールアドレスの入力については、77ページをご参照ください。

8 ○で「送信」を選択し○（OK）を押す

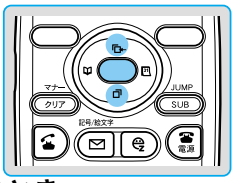

新しいEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは

△△△△△@ezweb.ne.jp

です。
変更しますか？

ご注意
ｱﾄﾞﾚｽを変更した場合は変更前のｱﾄﾞﾚｽを再

戻る

Eメールアドレスが使用できないとき

- 入力したEメールアドレスはすでに登録されています。別のEメールアドレスを入力してください。
- 使用できない文字が入力されています。Eメールアドレスに入力できる文字（78ページ参照）を使用してください。

9 新しいアドレスを確認後、○で画面を下に移動して「OK」を選択し○（OK）を押す

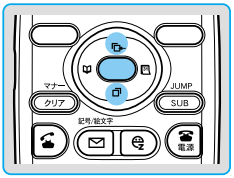

正常に変更されました。

OK

○（OK）を押すと待受画面に戻ります。

Eメールを作成し送信する

Eメールを新規に作成して送信します。

1 待受画面で✉を押す

► Eメールメニューが表示されます。

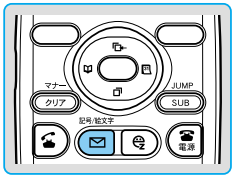

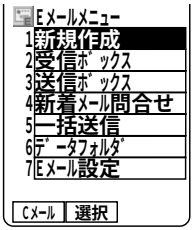

2 ●で「新規作成」を選択し (選択)を押す

► 送信メール作成画面が表示されます。

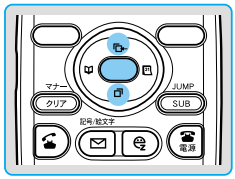

アイコンについて

：メールを送信する「宛先」　：メールのタイトルである「件名」

：メールにつける「添付データ」

添付データの送信のしかたは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

：メールの内容である「本文」

3 ●で「」(宛先)を選択し (選択)を押す

► 宛先一覧画面が表示されます。

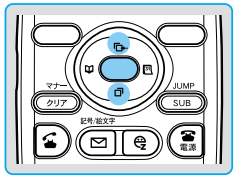

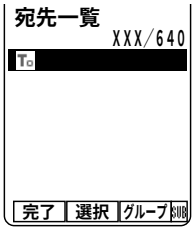

4 (選択)を押す

► 宛先入力画面が表示されます。

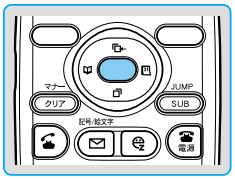

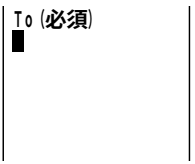

宛先には、To、Cc、Bccの3種類があります。詳しくは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

5 宛先を入力し ● (OK)を押す

► 宛先一覧画面に戻ります。

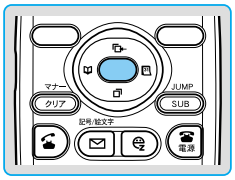

Eメールアドレスの入力については、77ページをご参照ください。

JUMP (SUB)を押して、アドレス帳、送信メール履歴、受信メール履歴などから送信先Eメールアドレスを呼び出して入力することもできます。

6 左の(完了)を押す

► 送信メール作成画面に戻ります。

7 ●で「Sb」(件名)を選択し● (選択)を押す

► 件名入力画面が表示されます。

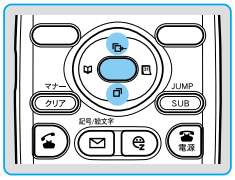

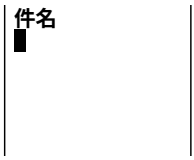

8 件名を入力し● (OK)を押す

► 送信メール作成画面に戻ります。

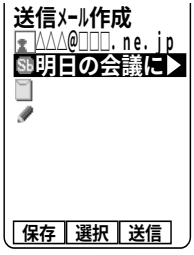

文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。

次ページへ

9 で「✎」(本文)を選択し (選択)を押す

► 本文入力画面が表示されます。

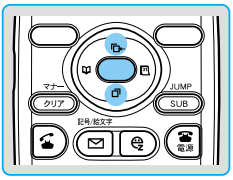

10 本文を入力し (OK)を押す

► 送信メール作成画面に戻ります。

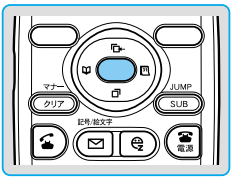

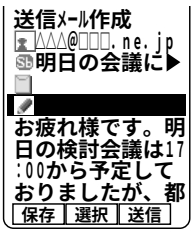

文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。

入力した本文の文字に色をつけたり、点滅させたりすることができます。(パステルメール)詳しくは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

11 右の (送信)を押す

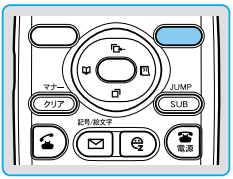

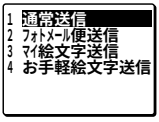

12 で「通常送信」を選択し (OK)を押す

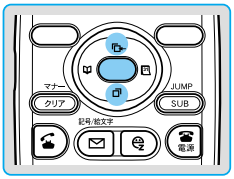

► 右の画面が表示されると、Eメールの送信は完了です。

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に「新着Eメールあり　X件」が表示されます。受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。

Eメールを受信すると

► 待受画面にメッセージが表示されます。

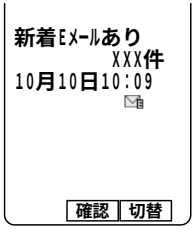

1 (確認)を押す

► 受信ボックスが表示されます。

通常は「メインフォルダ」に保存されます。

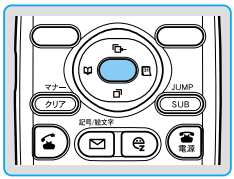

2 で新着メールがあるフォルダを選択し (選択)を押す

アイコンについて

：すでに読んだ「既読メール」

：まだ読んでいない「未読メール」

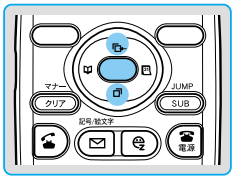

3 で新着メールを選択し (表示)を押す

画像(フォト・ムービー)が添付されている場合は再生されます。

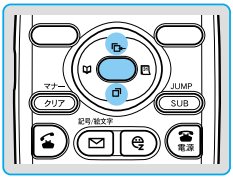

受信メールの見かた

「既読メール」であることを表します

メールを受信した日付と時刻を表します

メールの「送信者」を表します

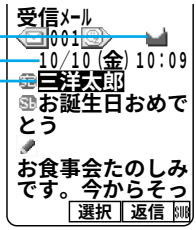

受信ボックスからEメールを読む

既読メールをもう一度読む場合など、受信ボックスからEメールを読みます。

1 待受画面で✉を押す

► Eメールメニューが表示されます。

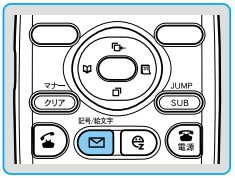

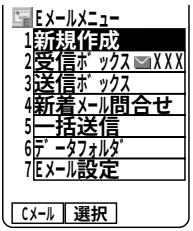

アイコンについて

✉：まだ読んでいない「未読メール」があることを示します。右の数字は未読メールの件数です。

2 ●で「受信ボックス」を選択し●（選択）を押す

► 受信ボックスが表示されます。

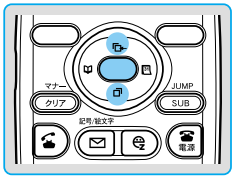

3 ●で読みたいメールがあるフォルダを選択し●（選択）を押す

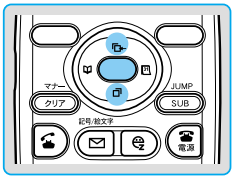

4 ●で読みたいメールを選択し●（表示）を押す

► 画像（フォト・ムービー）が添付されている場合は、自動的に画像が再生されたあと、本文が表示されます。

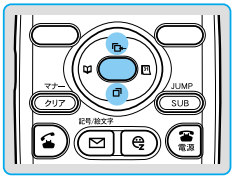

迷惑メール対策

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否します。

1 待受画面で✉を押す

2 ○で「Eメール設定」を選択し● (選択)を押す

3 ○で「その他の設定」を選択し● (選択)を押す

4 ○で「メールフィルター」を選択し
● (OK)を押す

► メールフィルターの画面が表示されます。

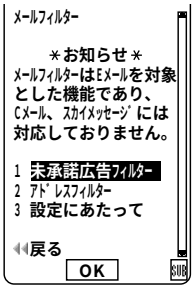

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

● **未承諾広告フィルター**
迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否します。

● **アドレスフィルター**
- **「指定受信設定」**
  指定したEメールアドレスからのメールのみ受信します。設定したあとで、受信を拒否する Eメールアドレスを個別に登録することができます。
- **「指定拒否設定」**
  指定したEメールアドレスからのメールを拒否します。
- **「なりすまし規制」**
  アドレスフィルターの各設定に対して、「なりすましメール」の拒否を設定できます。「なりすましメール」とは、携帯電話や PHS の Eメールアドレスを利用して送られる迷惑メールのことです。

Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールを防止できます。

お知らせ

詳しくは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

受信したEメールに返信する

1 待受画面で✉を押す

► Eメールメニューが表示されます。

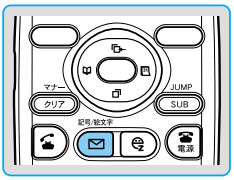

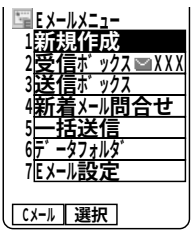

2 ●で「受信ボックス」を選択し●（選択）を押す

► 受信ボックスが表示されます。

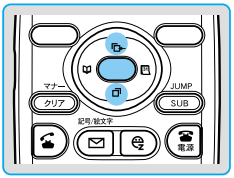

3 ●で返信したいメールがあるフォルダを選択し●（選択）を押す

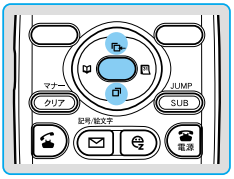

4 ●で返信したいメールを選択し●（表示）を押す

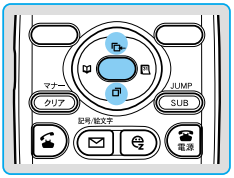

5 右の（返信）を押す

► 送信メール作成画面が表示されます。

件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

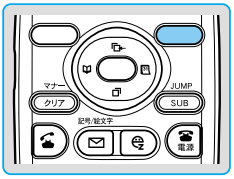

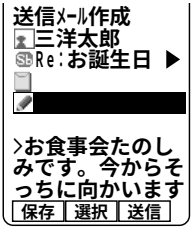

6 で「 」(本文)を選択し (選択)を押す

► 本文入力画面が表示されます。

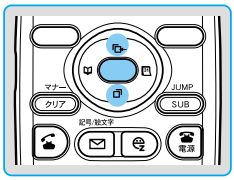

本文
>お食事会たのしみです。今からそっちに向かいます。↵
·装飾ﾒﾆｭｰ表示
XXXXX/10000
文字 OK 範囲指定

7 本文を入力し (OK)を押す

► 送信メール作成画面が表示されます。

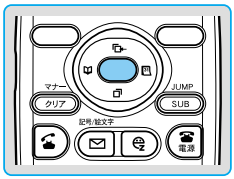

送信ﾒｰﾙ作成
三洋太郎
Re:お誕生日 ▶
早く来てください。お待ちしています。
>お食事会たのし
保存 選択 送信

文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。

8 右の (送信)を押す

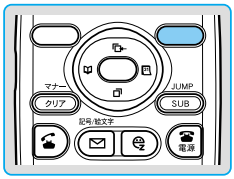

1 通常送信
2 ﾌｫﾄﾒｰﾙ便送信
3 ﾏｲ絵文字送信
4 お手軽絵文字送信

9 で「通常送信」を選択し (OK)を押す

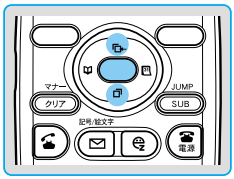

Eﾒｰﾙ送信中

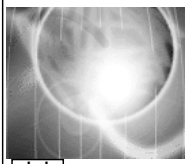

中止

送信しました

► 右の画面が表示されると、Eメールの送信は完了です。

Cメールを使う

Cメールは電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。全角で最大50文字のメールが送信できます。

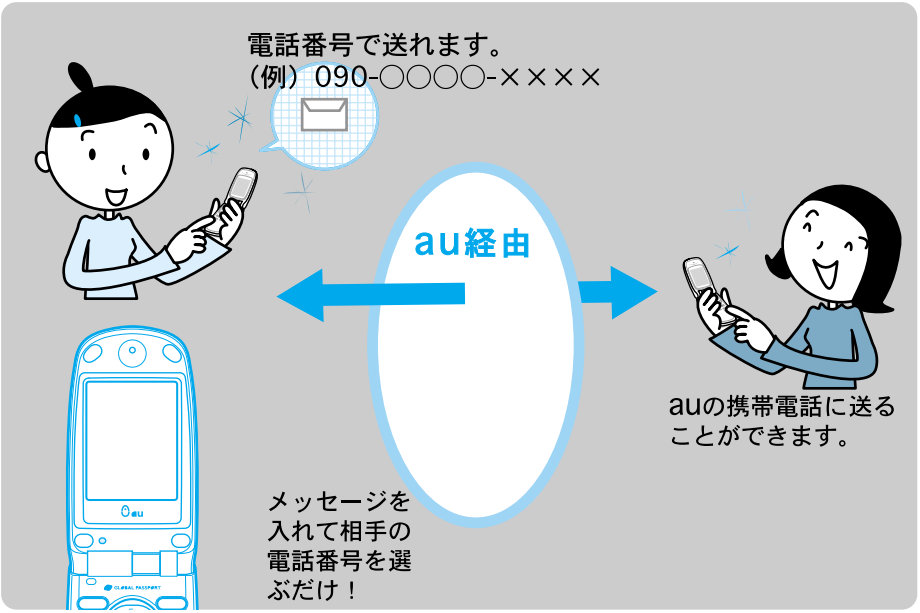

お知らせ

- Cメールは、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。
- エリア設定（32ページ参照）を「日本」以外にしているときは、Cメールはご利用になれません。

Cメールを作成し送信する

Cメールを新規に作成して送信します。

1 待受画面で✉を長押し（約1秒以上）

► Cメールメニューが表示されます。

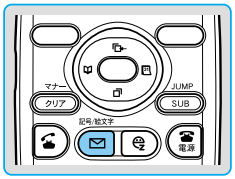

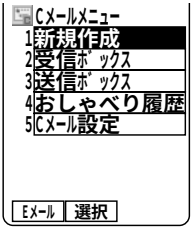

2 ●で「新規作成」を選択し●（選択）を押す

► 本文入入力画面が表示されます。

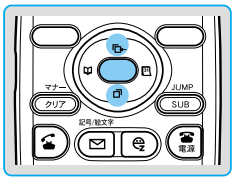



3 本文を入力し●（OK）を押す

► 送信メール作成画面が表示されます。

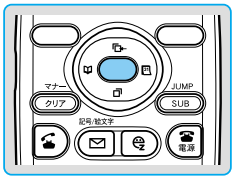

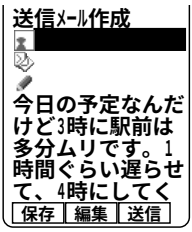

文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。

4 ●で「　」（送信先）を選択し●（編集）を押す

► 送信方法選択画面が表示されます。

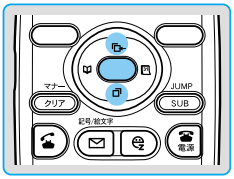



送信方法について

「通常」　：Cメール対応の電話へメールを送信します。
「おしゃべり」　：相手と連続的にメールのやりとりができる、おしゃべりモードのメールとして送信します。
「同報」　：2003年6月23日をもって同報サービスは終了致しました。同報送信はご利用になれません。

詳しくは、付属の取扱説明書「メールを使う」をご参照ください。

次ページへ

5 で「通常」を選択し (選択)を押す

► 電話番号の入力画面が表示されます。

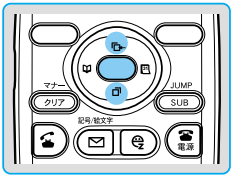

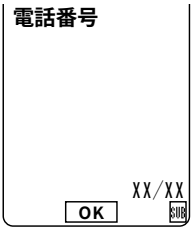

6 電話番号を入力し (OK)を押す

► Cメール作成画面に戻ります。

JUMP (SUB)を押して、アドレス帳、発信履歴、着信履歴などから送信先電話番号を呼び出して入力することもできます。

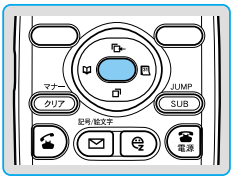

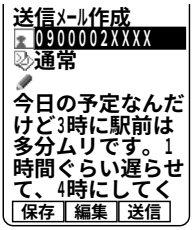

7 右の(送信)を押す

► Cメールが送信されます。

相手にメールが届くと、「相手にメールが　届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

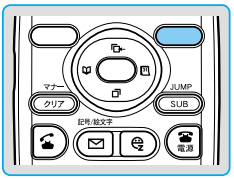

お知らせ

送信先の電話番号に184／186を付加することはできません。

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に「新着Cメールあり　X件」が表示されます。受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

Cメールを受信すると

► 待受画面にメッセージが表示されます。

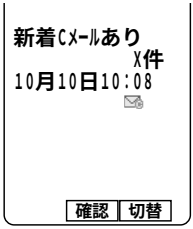

1 (確認)を押す

► 受信ボックスが表示されます。

通常は「メインフォルダ」に保存されます。

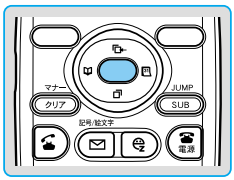

2 で新着メールがあるフォルダを選択し(選択)を押す

アイコンについて

:すでに読んだ「既読メール」

:まだ読んでいない「未読メール」

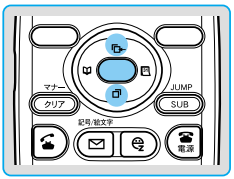

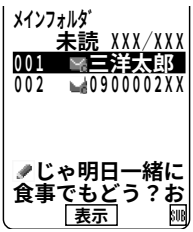

3 で新着メールを選択し(表示)を押す

► メールの内容が表示されます。

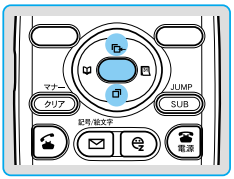

受信ボックスからCメールを読む

既読メールをもう一度読む場合など、待受画面からCメールを読みます。

1 待受画面で✉を長押し（約1秒以上）

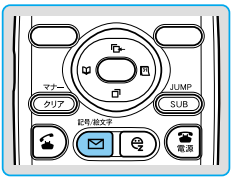

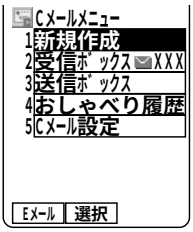

► Cメールメニューが表示されます。

アイコンについて

✉：まだ読んでいない「未読メール」があることを示します。右の数字は未読メールの件数です。

2 ●で「受信ボックス」を選択し●（選択）を押す

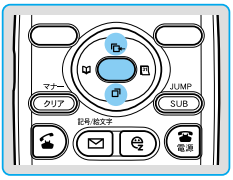

► 受信ボックスが表示されます。

3 ●で読みたいメールがあるフォルダを選択し●（選択）を押す

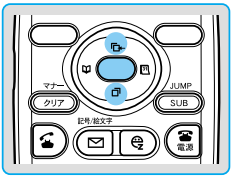

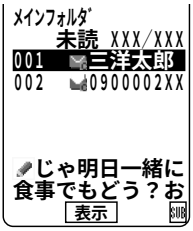

4 ●で読みたいメールを選択し●（表示）を押す

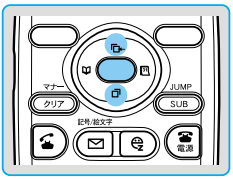

► メールの内容が表示されます。

カメラを使う

A1303SAのカメラ機能を使用すると、静止画（フォト）や動画（ムービー）が撮影できます。
保存したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。

静止画（フォト）を撮影する

被写体にレンズを向け、待受画面をモニタ画面にして撮影します。

1 待受画面で左の（[カメラ]）を押す

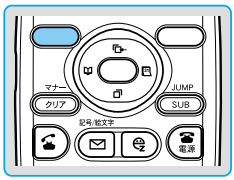

► メインディスプレイに画像が表示されます。

を押すと16段階にズーム切替することができます。

右の（[ライト]）を押すと、ライト・フラッシュをON／OFFできます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラを使う」をご参照ください。

2 ディスプレイを見ながら撮影範囲を決め（[撮影]）を押す

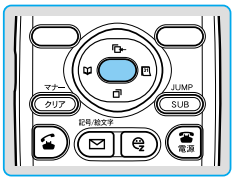

► シャッター音が鳴り、撮影したフォトが静止画で表示されます（プレビュー画面）。

サイドキー（シャッター/メモ）を押しても撮影できます。

マナー（クリア）を押すと、フォトを撮り直せます。

次ページへ

3 (保存)を押す

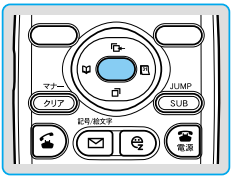

► 処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが保存されます。

お知らせ

- フォトはデータフォルダの「Myフォト」フォルダに保存されます。
- フォトのタイトルは、「撮影年月日_撮影時刻~連番」の形式で保存されます。例えば、2003年10月10日10時10分に撮影したフォトのタイトルは「031010_1010~01」となります。

動画(ムービー)を録画する

フォトと同様に被写体にレンズを向けて、待受画面をモニタ画面にして録画します。

1 待受画面で左の(撮影/撮影)を長押し(約1秒以上)

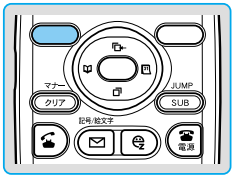

► メインディスプレイに画像が表示されます。

を押すと16段階にズーム切替できます。

右の(ライト)を押すと、ライトをON/OFFできます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラを使う」をご参照ください。

2 ディスプレイを見ながら撮影範囲を決め (録画)を押す

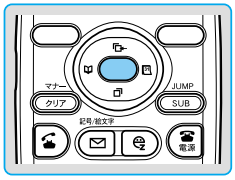

► 録画開始音が鳴り、録画中のムービーが表示されます。

サイドキー(シャッター/メモ)を押しても録画できます。

録画中は「●REC」が表示されます。録画が終了すると録画終了音が鳴ります。

左の(再生)を押すと録画したムービーを確認できます。

マナー クリアを押すと、ムービーを撮り直せます。

お買い上げ時、録画時間は5秒に設定されています。設定を変えると最大15秒まで録画できます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラを使う」をご参照ください。

3 (保存)を押す

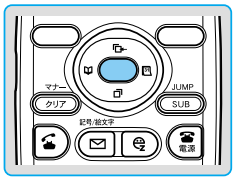

► 処理中のメッセージが表示され、録画したムービーが保存されます。

お知らせ

- ムービーはデータフォルダの「Myムービー」フォルダに保存されます。
- ムービーのタイトルは、「S_撮影年月日_撮影時刻~連番」の形式で保存されます。
  例えば、2003年10月10日10時10分に録画したムービーのタイトルは「S_031010_1010~01」となります。

撮影・録画した画像を見る

撮影・録画した画像（フォトまたはムービー）を表示します。

1 待受画面で左の（📷/📹）を押し、JUMP SUB を押す

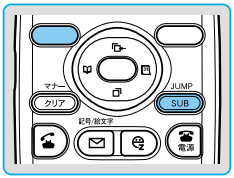

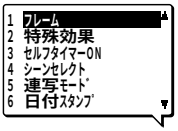

► ムービーを見る場合は左の（📷/📹）を長押し（1秒以上）します。

2 ◎で「Myフォトフォルダへ」または「Myムービーフォルダへ」を選択し ◎（OK）を押す

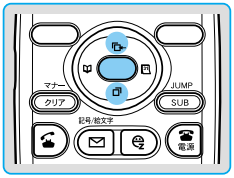

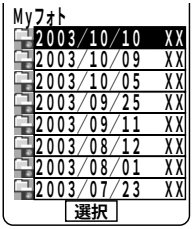

► MyフォトフォルダまたはMyムービーフォルダが表示されます。

3 ◎で撮影・録画した日付フォルダを選択し ◎（選択）を押す

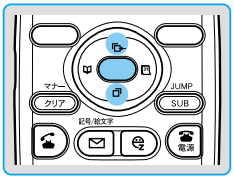

► 選択した日付に撮影・録画した画像が縮小表示されます。

4 ◎で画像を選択し ◎（選択）を押す

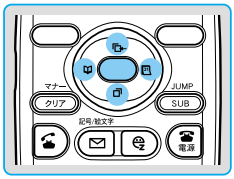

► 選択した画像が表示されます。

撮影・録画した直後の画像をEメールに添付して送信する

撮影・録画した画像（フォトまたはムービー）をEメールに添付して送信できます。

1 画像を撮影・録画した直後に右の（Eメール）を押す

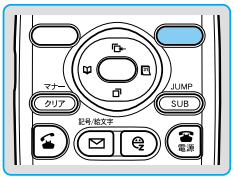

▶ 撮影・録画した画像を添付した送信メール作成画面が表示されます。

以降の操作は46ページ手順3～12をご参照ください。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスを次のように変更してください。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
J-フォン	△△△@jp-○*.ne.jp	△△△@jp-○*.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

*:○は地域ごとに異なります。

EZweb（インターネット）について

EZwebは携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイト（情報を提供するホームページ）から、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツ（情報）が入手できます。

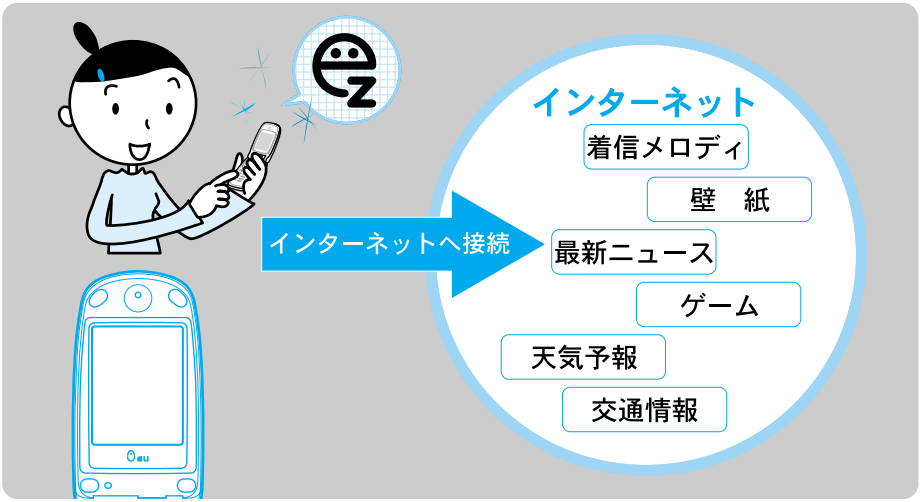

お知らせ

- EZwebのご利用にはお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、電話または店頭にてお問い合わせください。
- Eメール、EZwebをご利用になる前に必ず初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。
- エリア設定（32ページ参照）を「日本」以外にしているときは、EZwebはご利用になれません。

基本的な操作を覚える

インターネットの入口、EZトップメニューを表示します。

1 待受画面でEZを押す

► EZメニューが表示されます。

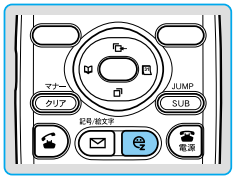

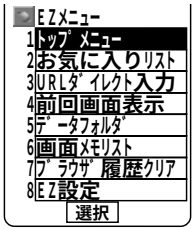

2 で「トップメニュー」を選択しEZ（選択）を押す

► EZトップメニューが表示されます。

画面表示までしばらく時間がかかることがあります。
画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

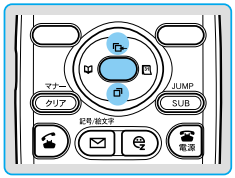

■情報サイト（番組を提供している場所）にアクセスするには

お好みの情報サイトを ○ で選択し ○（OK）を押してください。

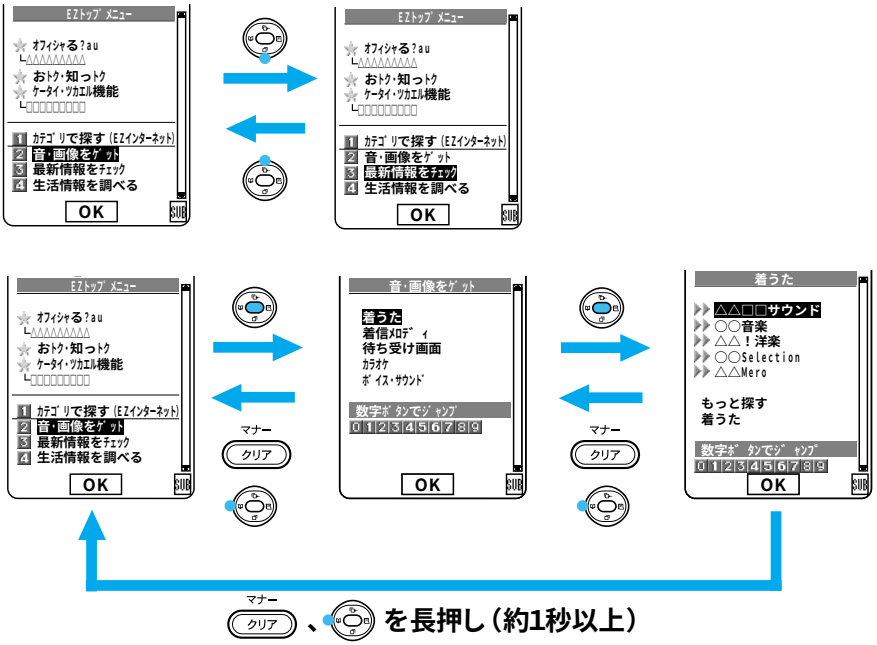

マナー（クリア）、○ を長押し（約1秒以上）

（電源）を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料（有料）がかかるものがあります。

情報サイトを見る

EZトップメニューから、EZweb（インターネット）にアクセス（接続）できます。EZwebから、便利で楽しい情報サイト（番組）がご利用いただけます。

オフィシャる?au
EZwebの最新情報などauのおすすめ情報です。

おトク・知っトク
プレゼントや懸賞などのサイトです。

ケータイ・ツカエル機能
EZムービー等の端末機能などを利用したサイトの入り口です。

カテゴリで探す（EZインターネット）
すべての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

音・画像をゲット
EZ「着うた™」、着信メロディ、待受画面などのデータがダウンロードできます。

最新情報をチェック
ニュース、天気、株価などのサイトへの入口です。

生活情報を調べる
暮らしを便利にする生活情報関連の入口です。

ショッピングする
さまざまな商品がそろったショッピングサイトです。

コミュニケーションする
グリーティングメール、掲示板、チャットなどの入口です。

遊ぶ・楽しむ
さまざまな遊びと楽しみの情報を提供します。

検索・数字でアクセス
キーワードや、インターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

料金・申込・インフォ
料金の確認、au情報がご覧になれます。

地域情報
各地域に密着した情報をご提供します。

解説付トップメニュー
EZトップメニューに解説を付けます。

画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。

着信メロディをダウンロードする

例:最新入荷の着信メロディをダウンロードして、着信音に設定します。

1 待受画面で(メール)を押す

► EZメニューが表示されます。

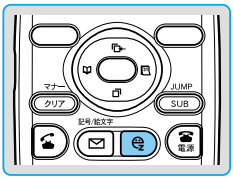

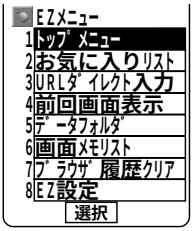

2 ○で「トップメニュー」を選択し(○)(選択)を押す

► EZトップメニューが表示されます。

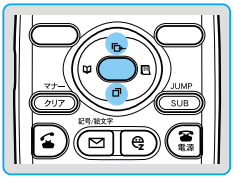

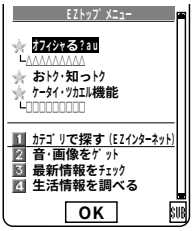

3 ○で「音・画像をゲット」を選択し(○)(OK)を押す

► 音・画像をゲット画面が表示されます。

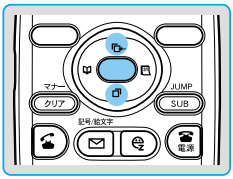

4 ○で「着信メロディ」を選択し(○)(OK)を押す

► 着信メロディ画面が表示されます。

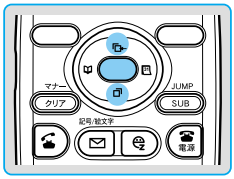

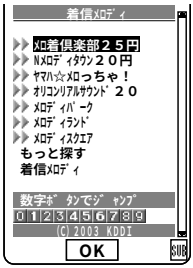

5 でお好みのサイトを選択し (OK) を押す

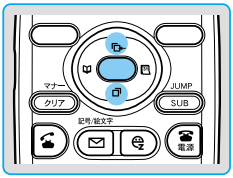

6 でお好みのメロディを選択しダウンロードする

► 画面の指示に従ってダウンロードしてください。

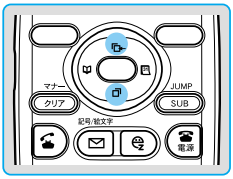

情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定をおこないます。EZパスワードは控えておいてください。詳しくは、付属の取扱説明書「EZwebを使う」をご参照ください。

7 左の (再生) を押す

► ダウンロードしたメロディが再生されます。

8 (設定) を押す

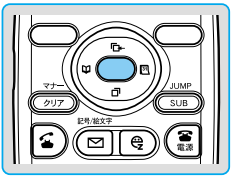

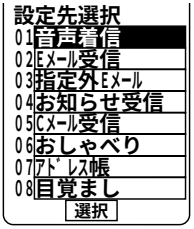

次ページへ

9 で「音声着信」を選択し (選択)を押す

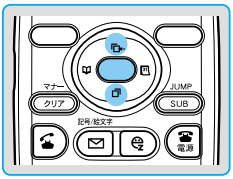

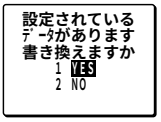

10 で「YES」を選択し (OK)を押す

► 着信音に設定されます。

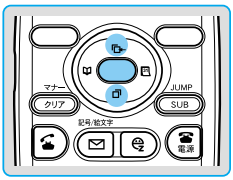

お知らせ

画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。

よく見るサイトを登録する

よく見る情報サイトのタイトルとURL（サイトのアドレス）を100件まで登録できます。

1 登録したいサイトを表示して JUMP SUB を押す

► ブラウザメニューが表示されます。

2 ◉ で「お気に入り登録」を選択し ◉（OK）を押す

► タイトルとURLを登録する画面が表示されます。

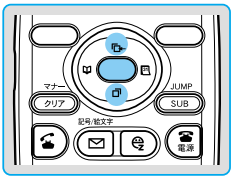

3 ◉ で「登録」を選択し ◉（OK）を押す

数回 ◉ を押すと「登録」を選択できます。

► 表示中のサイトが「お気に入り」に登録されます。

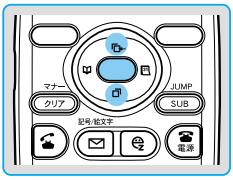

サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。

お気に入りに登録したサイトを見る

お気に入りに登録したサイトを呼び出してアクセスします。

1 待受画面で(EZ)を押す

► EZメニューが表示されます。

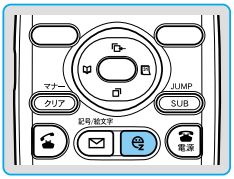

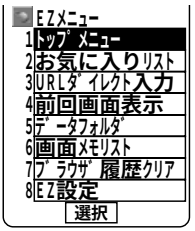

2 ●で「お気に入りリスト」を選択し(EZ)(選択)を押す

► お気に入りリストが表示されます。

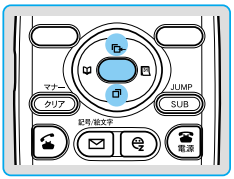

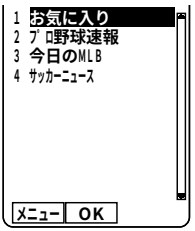

3 ●で見たいサイトを選択し(EZ)(OK)を押す

► 選択したサイトが表示されます。

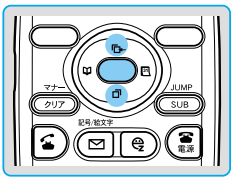

フォルダに分けてお気に入りを登録しているときは、フォルダを選択し(EZ)(OK)を押します。詳しくは、付属の取扱説明書「EZwebを使う」をご参照ください。

利用料金を見る

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料金などを確認できます。

1 待受画面で(e)を押す

► EZメニューが表示されます。

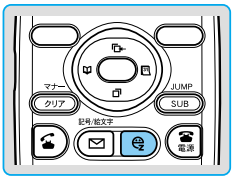

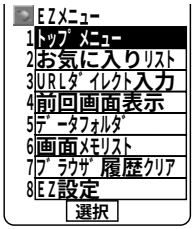

2 ●で「トップメニュー」を選択し(e)(選択)を押す

► EZトップメニューが表示されます。

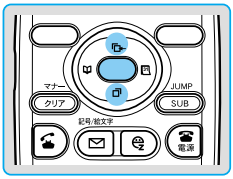

3 ●で「料金・申込・インフォ」を選択し(e)(OK)を押す

► 料金・申込・インフォ画面が表示されます。

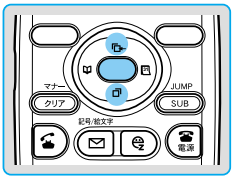

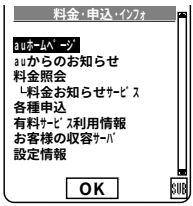

利用している有料サイトの一覧は、有料サービス利用情報でご覧になれます。

4 ●で「料金照会」を選択し●(OK)を押す

► 料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。

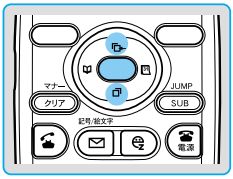

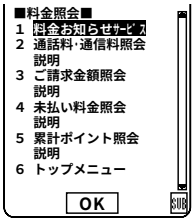

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

文字を入力する

文字の入力のしかたを覚えましょう。

かなを入力する

1・@あ は「あ行」、2 ABCか は「か行」・・・0わを は「わ行」と、0わを ～ 9WXYZら のダイヤルキーで文字を入力できます。表のようにキーを押すごとに文字が表示されます。

例: 2 ABCか を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」・・・と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1・@あ	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ		
2 ABCか	か	き	く	け	こ							
3 DEFさ	さ	し	す	せ	そ							
4 GHIた	た	ち	つ	て	と	っ						
5 JKLな	な	に	ぬ	ね	の							
6 MNOは	は	ひ	ふ	へ	ほ							
7 PQRSま	ま	み	む	め	も							
8 TUVや	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
9 WXYZら	ら	り	る	れ	ろ							
0わを	わ	を	ん	ゎ	、	。	ー (長音)	・	～	!	?	スペース

「゛」(濁点)や「゜」(半濁点)をつけたいときは ✱小文字 を押します。(75ページ参照)

■同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力した後に、○を押してから次のキーを押します。

例:「あい」と入力するとき

■濁点・半濁点を入力するには

濁点(゛)・半濁点(゜)をつけたい文字を入力した後*小文字を押します。

例:「ば」を入力するとき

① 6MNOは を1回押し、「は」を入力

② *小文字 を1回押す

例:「ぱ」を入力するとき

① 6MNOは を1回押し、「は」を入力

② *小文字 を2回押す

■文字を消すには

マナー クリア を押すと消去できます。

マナー クリア を長押し(約1秒以上)するとカーソル(▮)以降の文字をすべて消去できます。カーソル(▮)が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。

■ひらがなのまま入力するには

文字を入力して○(確定)を押します。

漢字を入力する

入力予測機能を利用して、かなで入力した文字を漢字に変換します。入力予測機能とは、よく使う単語を記憶し、最後まで入力しなくても目的の単語を入力できる機能です。

例:アドレス帳の名前に「中川」と入力するとき

1 「なかがわ」を入力

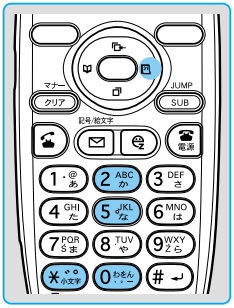

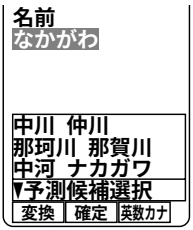

(5 JKL な) を１回押す

(2 ABC か) を１回押す

(●) を１回押す

(2 ABC か) を１回押す

(＊ 小文字) を１回押す

(0 わをん) を１回押す

► 予測候補が表示されます。

2 (●)で「中川」を選択し(●)(確定)を押す

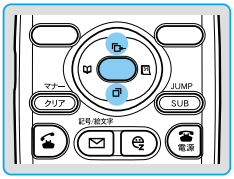

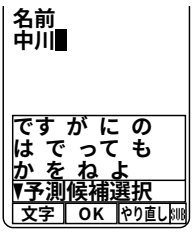

► 「中川」が入力されます。

予測候補に「中川」がないときは、左の(変換)を押して通常の漢字交換に切り替えます。(●)を押すと「なかがわ」の変換候補が表示されます。「中川」を選択して(●)(確定)を押すと入力されます。

Eメールアドレスを入力する

0わをん～9WXYZら で文字と数字が入力できます。

例:「taro@ezweb.ne.jp」と入力するとき

1 「taro」を入力

t ：8TUVや を1回押す

a ：2ABCか を1回押す

r ：7PQRSま を3回押す

o ：6MNOは を3回押す

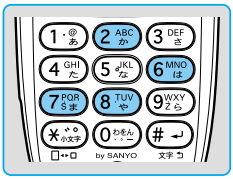

2 JUMP SUB を押す

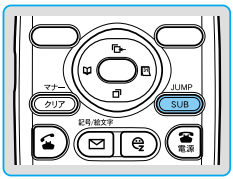

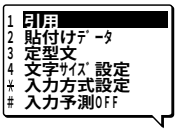

3 で「定型文」を選択し (OK) を押す

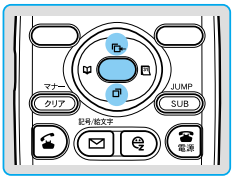

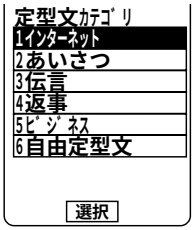

4 で「インターネット」を選択し (選択) を押す

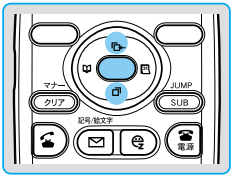

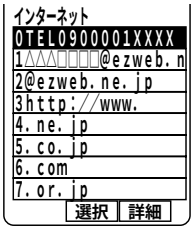

5 で「@ezweb.ne.jp」を選択し (選択) を押す

► 「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

「.」は1.@あ を1回、「@」は1.@あ を2回押すと入力できます。

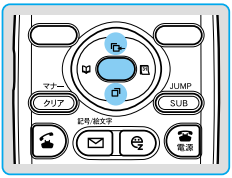

■Eメールアドレスに入力できるキー

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード 押す回数								大文字入力モード 押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1・@あ	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
2ABCか	a	b	c	2					A	B	C	2				
3DEFさ	d	e	f	3					D	E	F	3				
4GHIた	g	h	i	4					G	H	I	4				
5JKLな	j	k	l	5					J	K	L	5				
6MNOは	m	n	o	6					M	N	O	6				
7PQRSま	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8TUVや	t	u	v	8					T	U	V	8				
9WXYZら	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0わをん・ー	0								0							

お知らせ

自分のEメールアドレスは、半角英数小文字「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

部分の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@より前部分には使用できません。

絵文字を入力する

漢字・ひらがな・英字の他にも、カタカナ・数字・記号・絵文字・顔文字が入力できます。

1 文字入力画面で左の (文字)を押す

► 入力モード選択画面が表示されます。

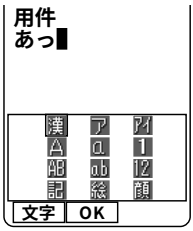

2 ●で「絵」を選択し (OK)を押す

► 絵文字入力画面が表示されます。

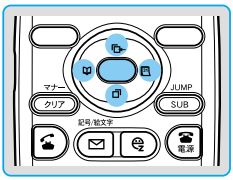

右の(次一覧)を押すと次の絵文字一覧に切り替えることができます。

3 ●で入力したい絵文字を選択し (選択)を押す

► 入力画面に絵文字が表示されます。

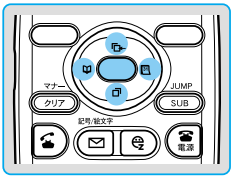

左の(連続)については付属の取扱説明書「文字を入力する」をご参照ください。

困ったときは？

症状	確認
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？ ●電池パックを正しく取り付けてください。詳しくは、付属の取扱説明書「電話をかけるまでの準備」をご参照ください。
	電池パックが充電されていますか？ ●電池パックを充電してください。
	(電源)を１秒以上長押ししましたか？ ●(電源)を１秒以上長押ししてください。
電話がかけられない	画面に[圏外]が表示されていませんか？ ●アンテナを伸ばし、[圏外]が表示されない所で電話をかけてください。
	電話番号は市外局番から入力していますか？ ●携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。
	アンテナは伸ばしていますか？ ●アンテナの先端を持ち、止まるまで引き出してください。
	電源は入っていますか？
	(通話)は押しましたか？
電話がかかってこない	画面に[圏外]が表示されていませんか？ ●アンテナを伸ばし、[圏外]の表示が消える所まで移動してください。
	電源は入っていますか？ ●(電源)を１秒以上長押ししてください。
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？ ●(電源)を１秒以上長押ししてください。
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。 ●電池パックを充電してください。
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？ ●(ボリューム)(シャッター/メモ)を１秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？ ●通話中に(ボリューム)を押してください。受話音量が大きくなります。

アフターサービスについて詳しくは『A1303SA 取扱説明書』の「その他／アフターサービスについて」をご参照ください。

その他の機能

A1303SAには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「A1303SAでできること」をご参照ください。

画面表示設定

お好みの待受画面やスクリーンセーバを設定できます。

着信設定

電話がかかってきたりメールを受信したときの着信ランプの色とパターンを選択できます。

ポケットライト

A1303SAを野外のガレージやキャンプ場、夜帰宅時の玄関の鍵穴などを照らすライトとして利用できます。

with Donald!

壁紙や着信音、発信・着信画像などをドナルドモードに変更できます。

ミラーディスプレイ

A1303SAのメインディスプレイを簡単な操作で擬似的な手鏡にすることができます。

フォトミキサー

カメラで撮影した静止画（フォト）やEZwebでダウンロードした静止画などにメッセージをつけて、簡単にフォトアニメーションを作ることができます。フォトミキサーで作ったフォトアニメーションを、Eメールに添付して送ることもできます。

EZ「着うた™」対応（着信音）

アーティストのヴォーカルが入った一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しむことができます。

索引

英数

Cメール **54**
作成し送信する 55
読む ..... 57、58
EZweb **64**
基本的な操作 65
初期設定 18
Eメール **43**
画像(フォト、ムービー)を添付して送信する 63
作成し送信する 46
初期設定 18
返信する 52
読む ..... 49、50
Eメールアドレス ..... **20、44**
入力する 77
変更する 44

あ

アイコン **17**
アドレス帳 **36**
修正する 40
着信・発信履歴から登録する 42
電話をかける 39
登録する 36
アドレスフィルター ..... **5、51**
アンテナ **12**
インターネット **64**
情報サイト ..... 66、67
絵文字 **79**
エリア設定 **32**
お気に入りリスト ..... **71、72**

か

カーソルキー ..... **10、15**
海外で使う **32**
エリア設定 32
海外へかける 35
日本へかける 34
各部の名称 **10**
かけ直す **23**
かな **74**
同じキーの文字 75
濁点・半濁点 75
カメラを使う **59**
静止画(フォト)を撮影する 59
動画(ムービー)を録画する 60
簡易留守メモ ..... **3、29**
再生する 30
消去する 30
録音する 29
漢字 **76**
キーの使いかた **16**
基本操作 **15**

さ

再生する
簡易留守メモ 30
フォト(静止画) 62
ムービー(動画) 62
サイト
お気に入りから見る 72
登録する 71
三洋ACアダプタ02 ..... **8、11**
充電する **11**
受話音量を調節する **26**
情報サイト ..... **66、67**
初期設定 ..... **14、18**
静止画
Eメールで送信する 63
撮影する 59
見る 62
センターキー ..... **10、15**

た

ダウンロード **68**
卓上ホルダ ..... **8、11**
着信音
大きさを変える 24
種類を変える 27
着信メロディ **68**
着信ランプ ..... **10、22**

着信履歴 ..... **16、23**
電源 ..... **1、4、13**
電池パック ..... **8、11**
電話番号 **20**
電話を受ける **22**
電話をかける **21**
アドレス帳からかける 39
海外から日本へかける 34
日本から海外へかける 35
動画
Eメールで送信する 63
見る 62
録画する 60
トップメニュー ..... **65、67**

は

発信履歴 ..... **16、23**
非通知設定 **22**
フォト
Eメールで送信する 63
撮影する 59
見る 62
フォトメール便 **63**
付属品 **8**
フレキシブルキー **16**

ま

待受画面 **13**
マナーについて **1**
マナーモード ..... **3、17、26**
未承諾広告フィルター ..... **5、51**
ムービー
Eメールで送信する 63
見る 62
録画する 60
迷惑メール ..... **5、51**
メール **43**
Cメール 54
Cメールを作成し送信する 55
Eメール 43
Eメールを作成し送信する 46
メールフィルター ..... **5、51**
メールを読む
Cメールを読む ..... 57、58
Eメールを読む ..... 49、50
文字を入力する **74**

ら

料金を見る **73**
ローミング **17**

わ

ワン切り ..... **5、23**

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）
- ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です）
- 171（NTT災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（NTT電話番号案内）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防署への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話

※次のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

★警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地を必ずご確認ください。
なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

※お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）
一般電話からは　フリーコール 0077-7-111（通話料金無料）
au電話からは　局番なしの157番（通話料金無料）

発売元：au(KDDI)・沖縄セルラー電話
製造元：三洋電機株式会社

2003.9　第2版

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずⓇマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

1AH6P1P0112--A

この取扱説明書は再生紙を使用しています。